



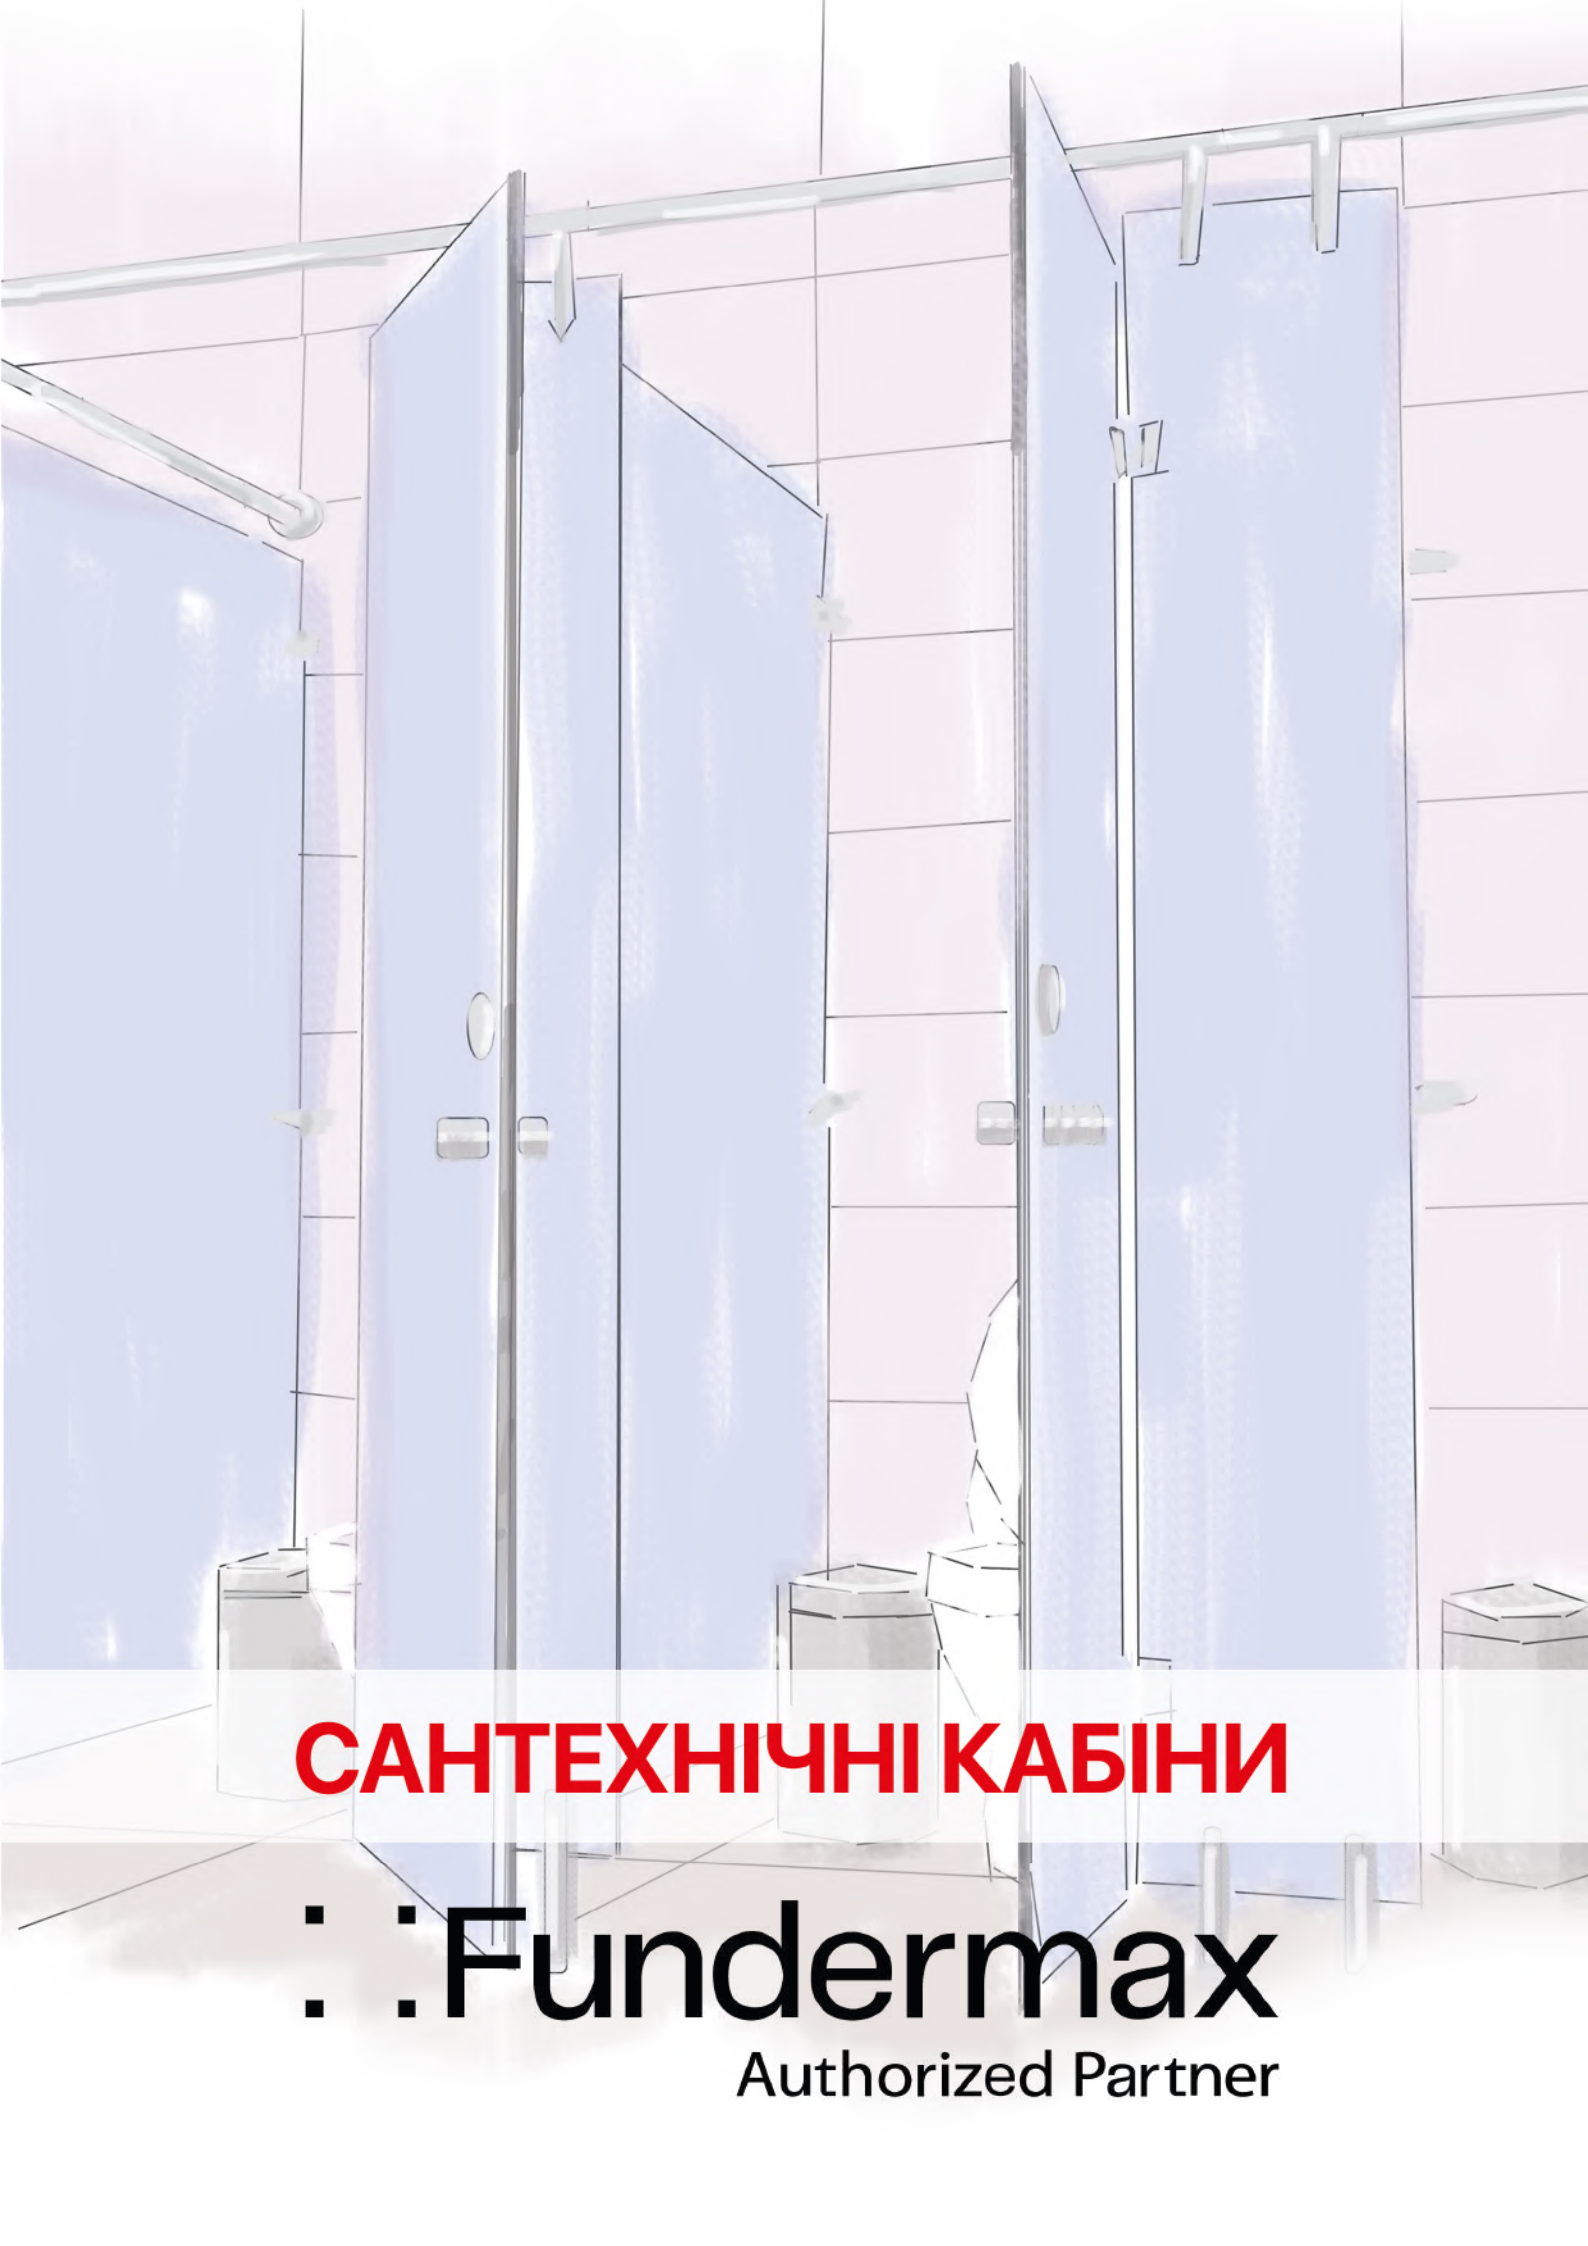

САНТЕХНІЧНІ КАБІНИ

:: Fundermax

Authorized Partner

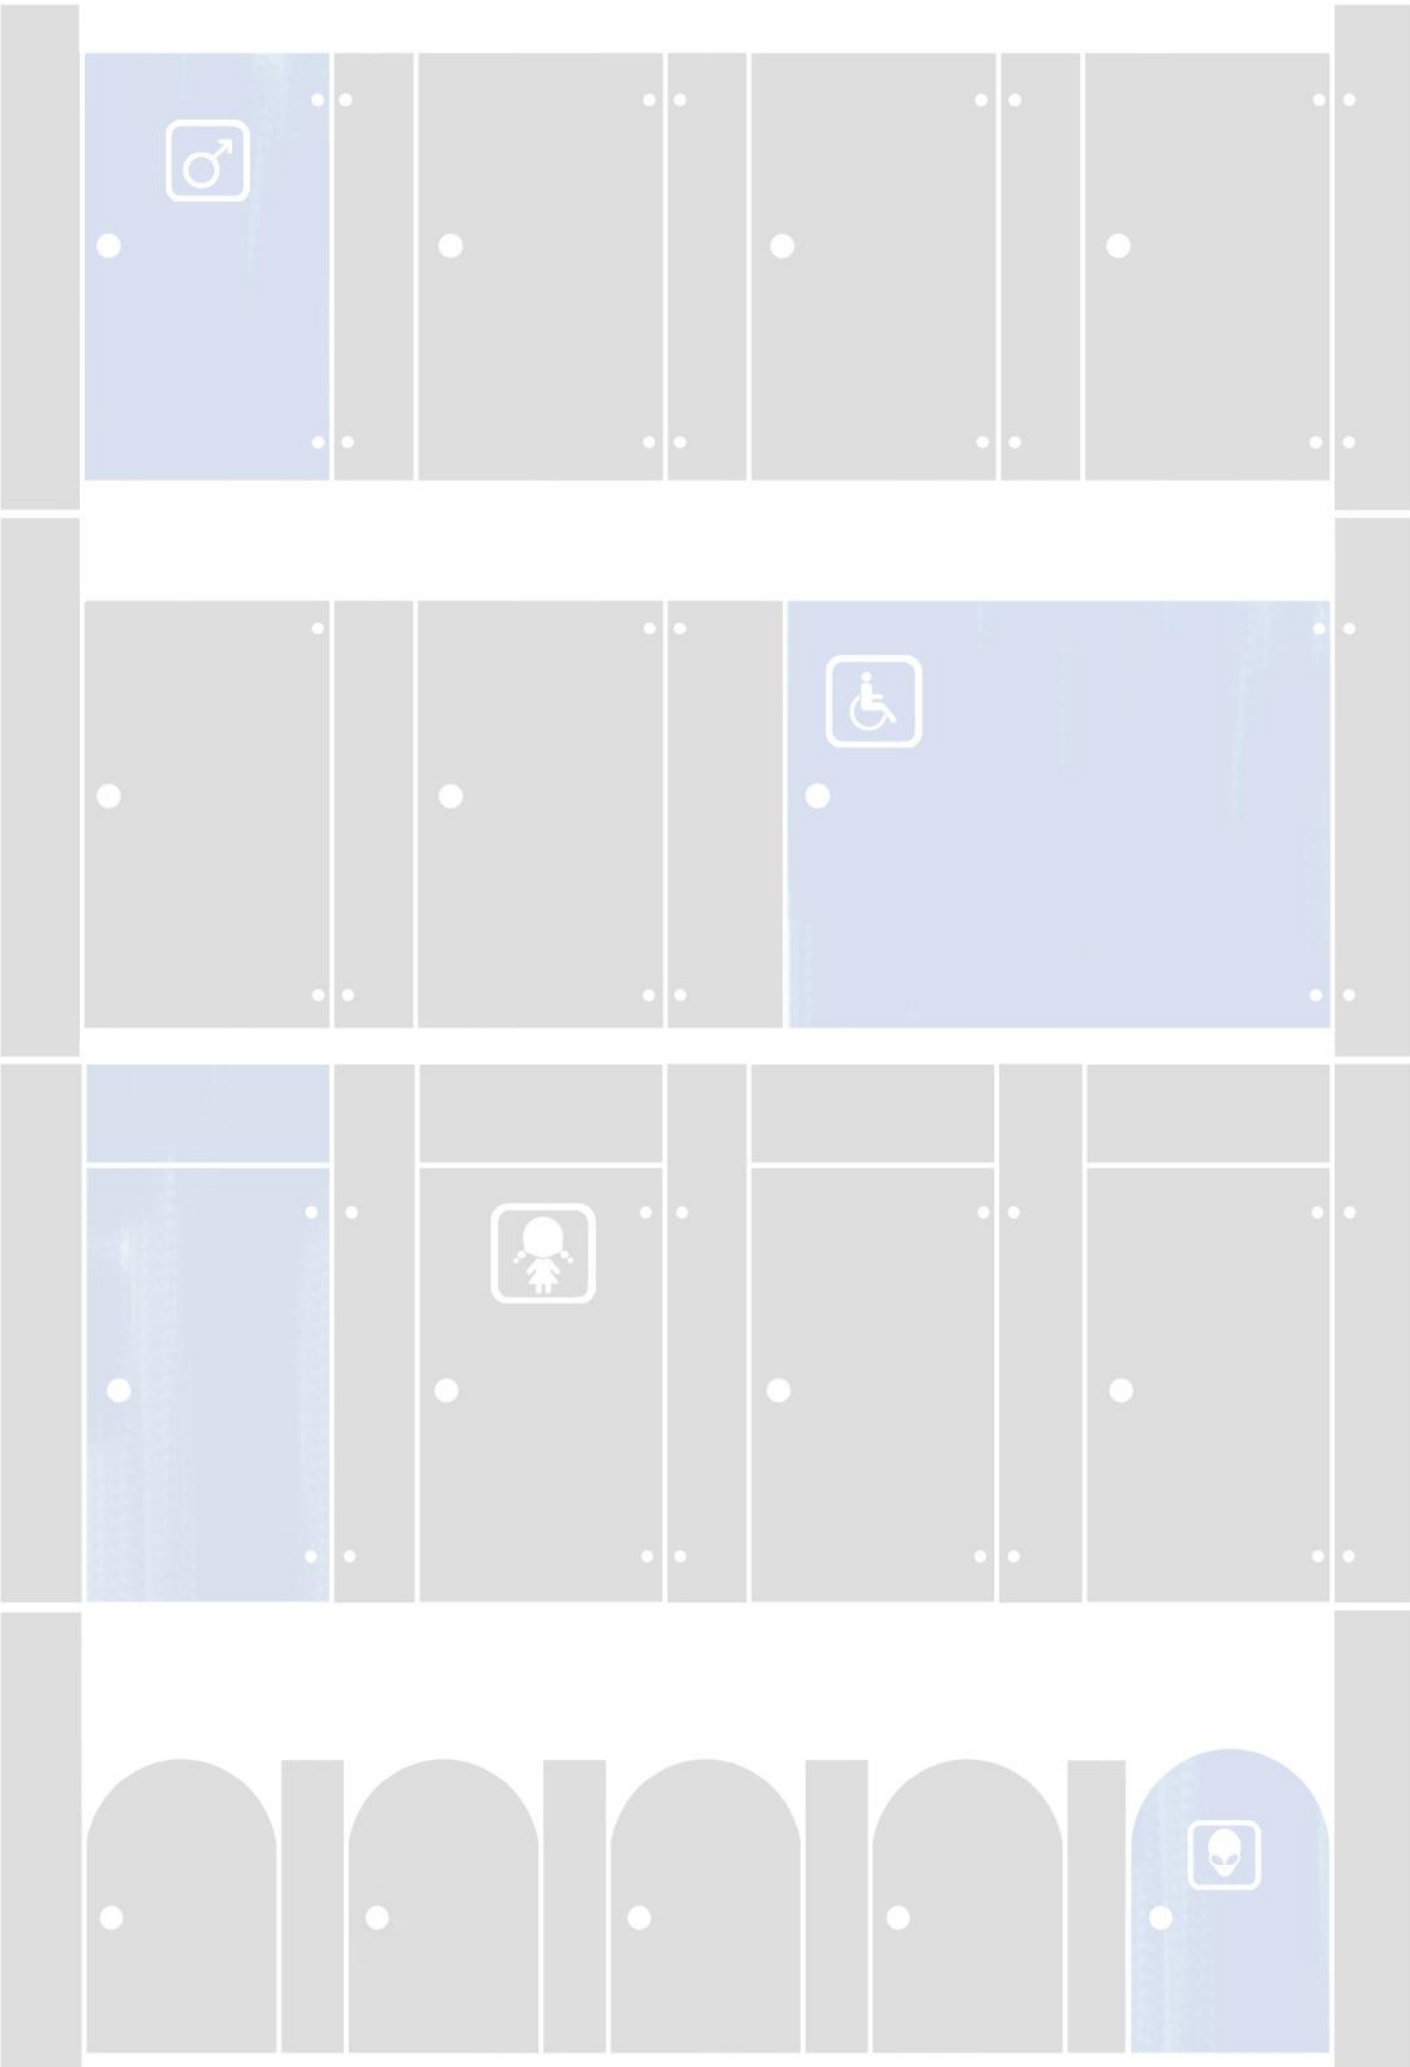

Зміст

Чому HPL Fundermax ідеальний матеріал для сантехнічних кабін/Властивості __4

Сфера застосування _____6

Види сантехнічних кабін _____7

 MAX Standart _____8

 MAX Tube _____14

 Max Comb _____16

 Max Top _____18

 Max Kids _____20

 MAX Inclusive _____22

Пісуарні перегородки _____24

Душові перегородки _____26

Умивальники _____28

Найуживаніші декори _____38

Складська програма _____39

Fine Hammer Embossed (FH) _____40

Pop Art _____43

Saxum (sx) _____44

Enduro (NN) _____45

Individual Print _____46

Фурнітура _____48


Сантехнічні кабінки Fundermax: додаткові можливості обробки _____50

Монтаж _____51

Рекомендації щодо чищення СТК Fundermax _____52


Рекомендації по догляду за фурнітурою з нержавіючої сталі _____53

Ідеальний матеріал для сантехнічних кабін

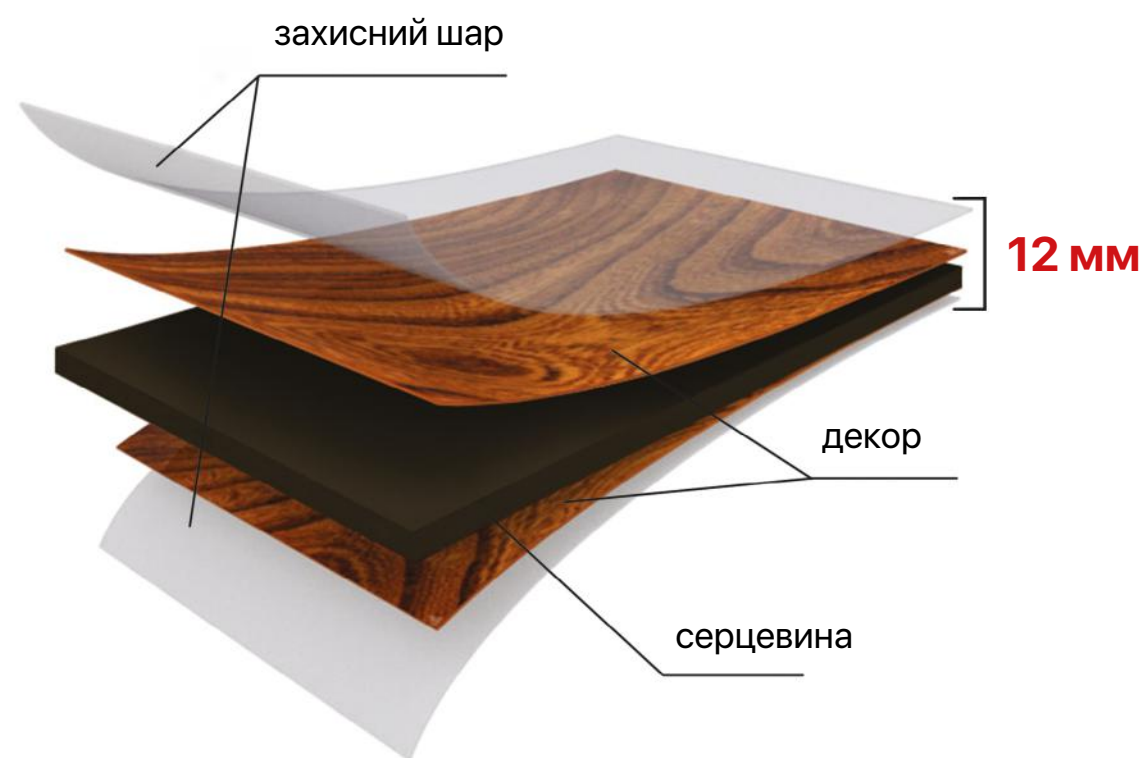

HPL панель Fundermax

Властивості

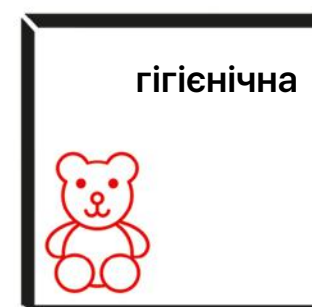

100 % вологостійкості – це Fundermax!

Санітарно – технічні кабінки, душові кабінки та перегородки

Сантехнічні кабінки є невід’ємною частиною організації майже усіх закладів та суспільних просторів. Застосування HPL панелей Fundermax для створення санвузлів та вищезгаданих конструкцій, забезпечує тривалий термін експлуатації, якість, надійність та досконалий естетичний вигляд – за рахунок якостей, якими володіє панель Fundermax. Дані характеристики випробувані та перевірені часом в усьому світі і, зокрема, в Україні. Окрім цього, матеріал є легким у монтажі.

Санітарно-технічні кабінки, душові кабінки та перегородки, роздягальні та примірочні кабінки з HPL панелей Fundermax можуть бути застосовані:

- муніципальні (або приватні) приміщення: дитсадки, школи, ВНЗ, лікарні, поліклініки, медичні кабінети, бібліотеки тощо
- заклади громадського харчування: ресторани, кафе, паби, заклади Fast-food, їдальні
- торгово-розважальні центри та комплекси, кінотеатри, театри тощо
- банки та інші фінустанови
- вокзали, аеропорти
- офісні центри

Громадські будівлі і споруди при розрахунковій чисельності відвідувачів 50 і більше осіб або у разі тривалості перебування в будинку 60 хв і більше, слід передбачати туалети загального користування на кожному поверсі на відстані не більше ніж 50 м.



Види сантехнічних кабін

- Стандартні – MAX Standart, MAX Tube, Max Nejlom
- «Підлога – стеля» MAX Comb, MAX Top
- Дитячі MAX Kids
- Універсальна кабіна MAX Inclusive



А також

- Душові кабінки і перегородки
- Пісуарні перегородки
- Умивальники у сантехнічних вузлах громадського користування



MAX Standart

У закладах, де сантехнічний вузол несе своє безпосереднє призначення і не вимагає особливого дизайну, як правило, використовують стандартні види сантехнічних кабін Fundermax – MAX Standart.


Стандартні розміри:

- висота 2100 mm
- глибина 1200 – 1500 mm (зовнішнє або внутрішнє відкриття дверей)

Проміжок між підлогою та низом кабінки – 150 mm, низ кабінки кріпиться на ніжках, які прикручуються до підлоги. Верхній периметр кабінки кріпиться кронштейном до круглої труби, яка буде видимою частиною конструкції.



12 mm

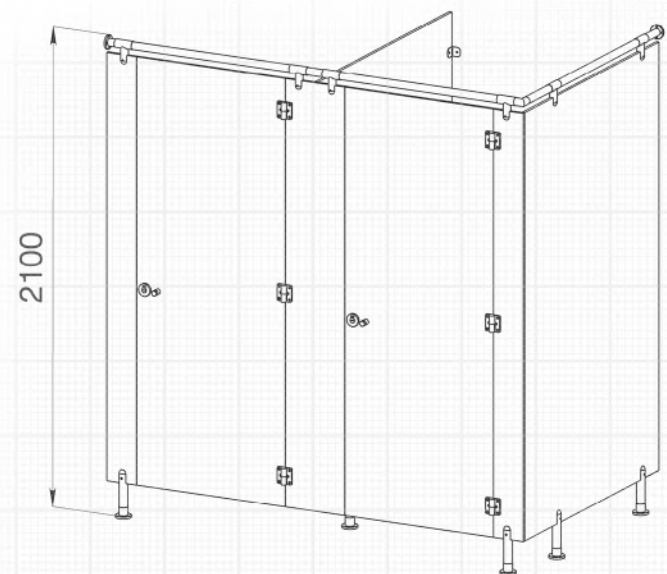

MAX Standart





MAX Standart



MAX Standart





MAX Standart



MAX Standart



MAX Tube


Ще один вид сантехнічних кабін Fundermax – MAX Tube.

Свою назву такий вид отримав завдяки квадратній трубі, до якої кріпиться верхній периметр kabini. Труба невидима ззовні.


Стандартні розміри:

- висота 2000 mm
- глибина 1200 – 1500 mm (зовнішнє або внутрішнє відкриття дверей)

Проміжок між підлогою та низом kabinki – 150 mm, низ kabinki фіксується на ніжках, які кріпляться до підлоги.

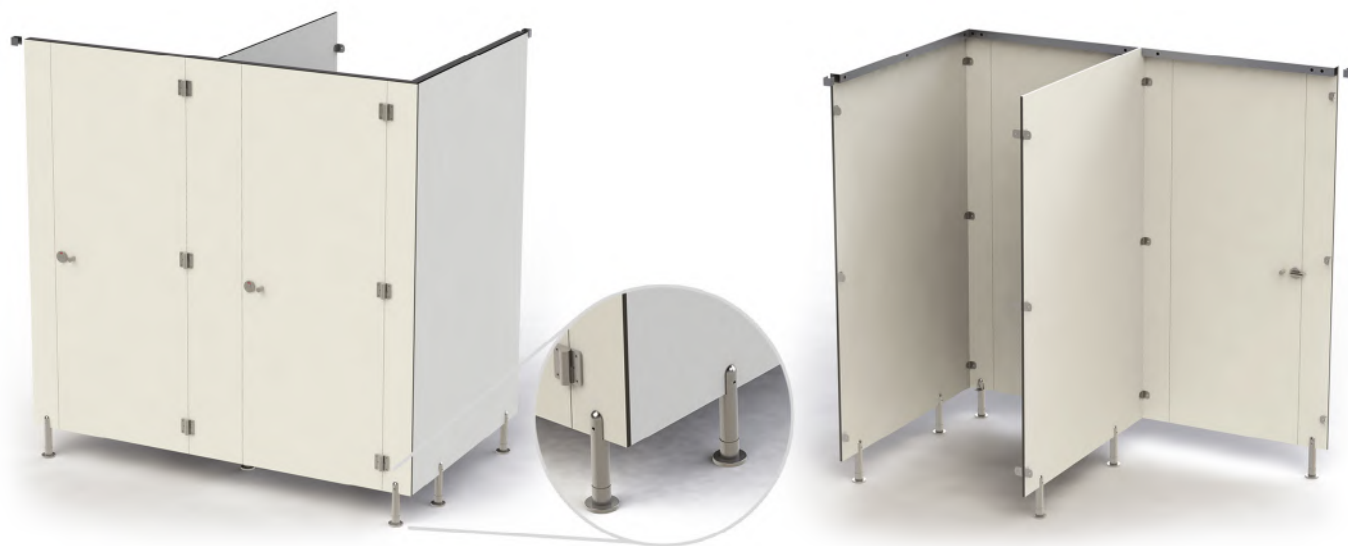

12 mm

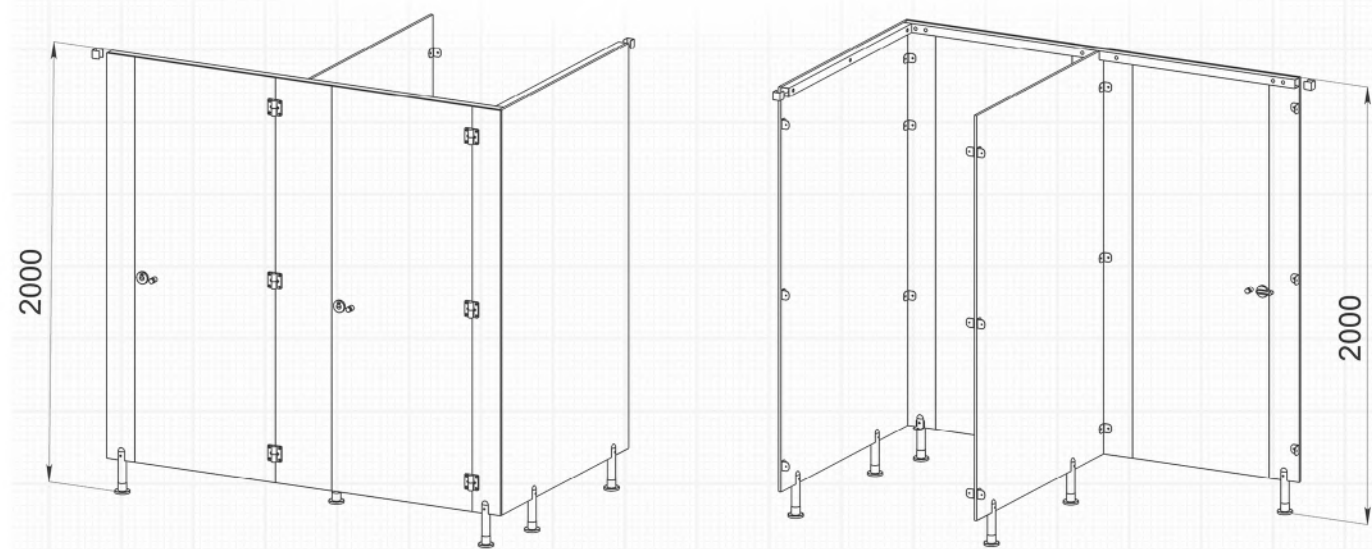

MAX Tube





MAX Nejlon




Новий вид Сантехнічних кабін Fundermax із нейлоновою фурнітурою чорного кольору та замком з індикатором.

Стандартні розміри:

- висота max 2000 mm
- глибина 1200 – 1500 mm

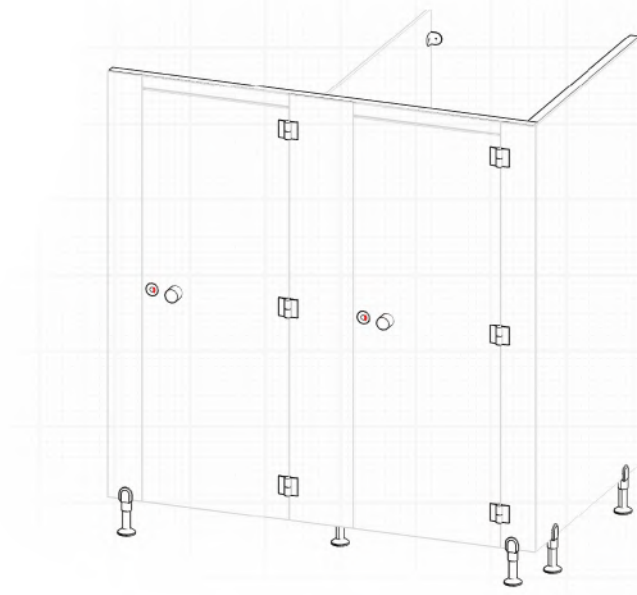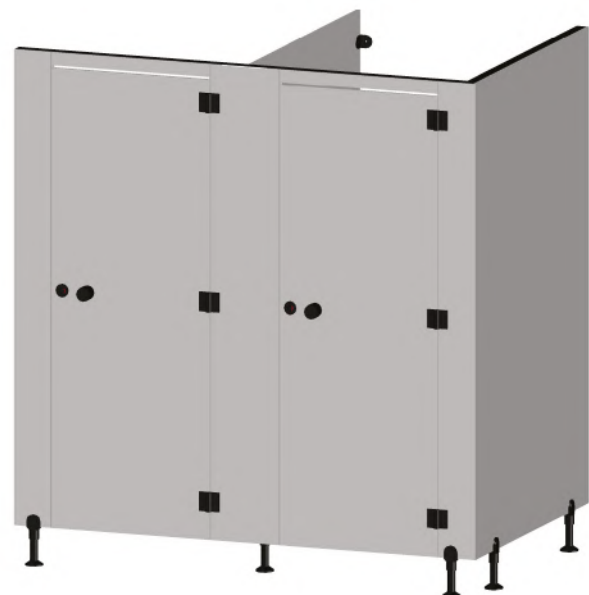

12 mm

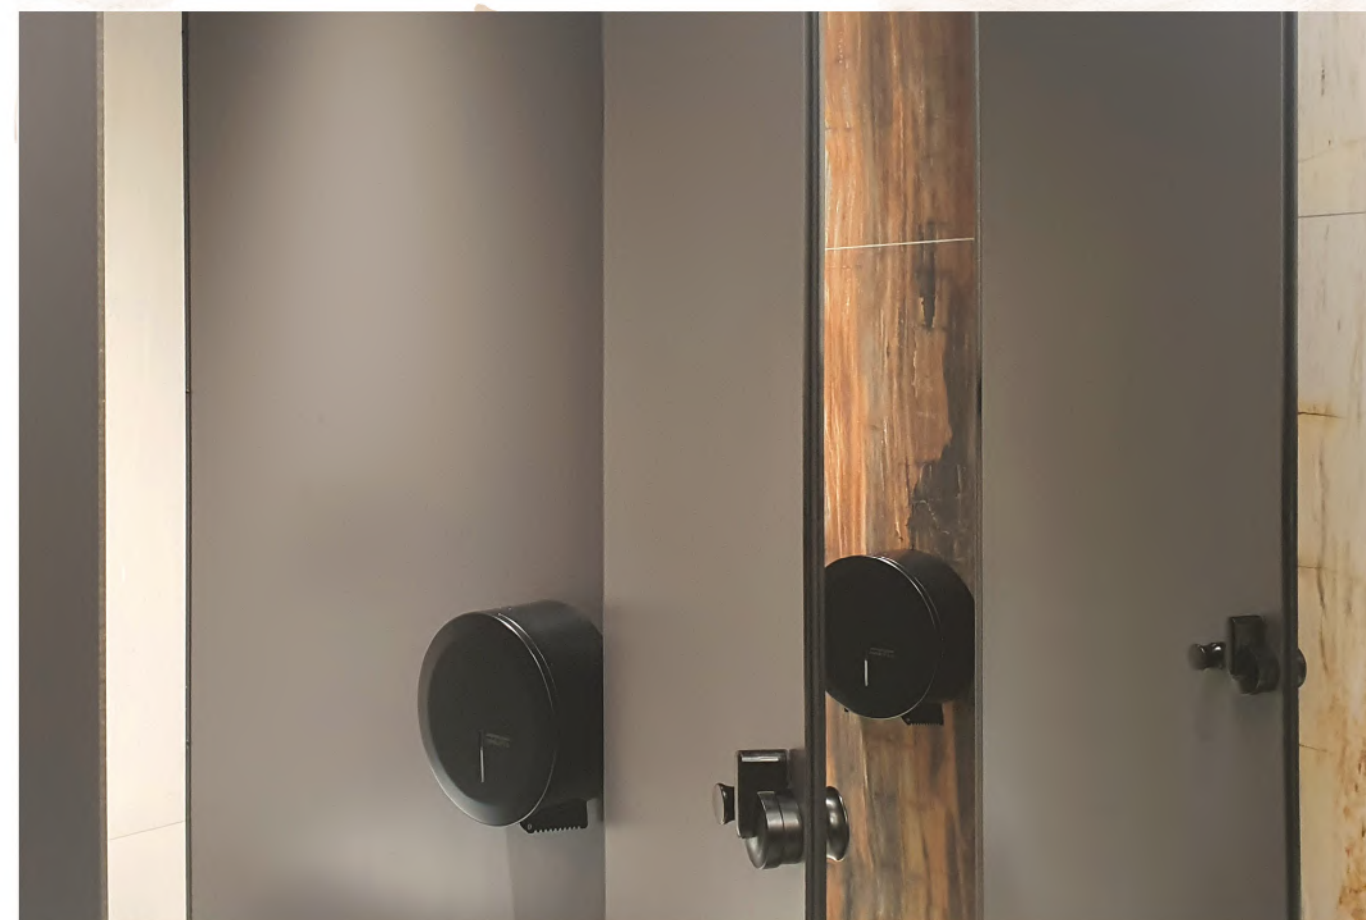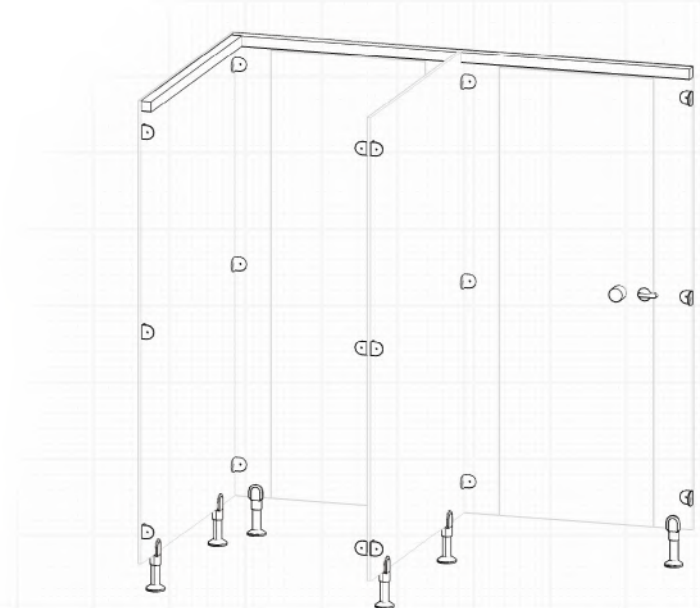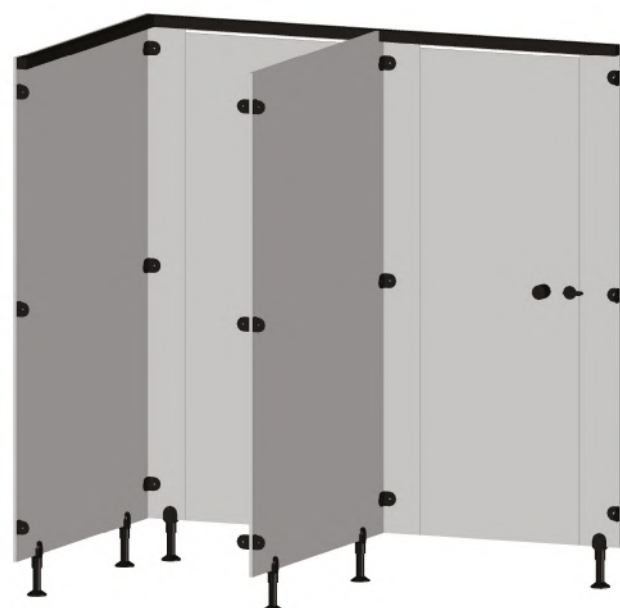

MAX Comb

Є випадки, коли сантехнічний вузол є логічним продовженням концепції інтер'єру усього закладу. В такому разі вимоги до дизайну сантехкабін значно зростають. Однією з провідних тенденцій в оздобленні сантехнічного вузла є створення кабін у повну висоту приміщення, так званий вид «Підлога – стеля».


Даний вид сантехнічних кабін використовується для більш вибагливого інтер'єру. Міждверні елементи фіксуються на стелі та підлозі, виконуючи таким чином об'єднувальну функцію простору.

Стандартні розміри:

- висота max 4100 mm
- глибина 1200 – 1500 mm (зовнішнє і внутрішнє відкриття дверей)



12 mm

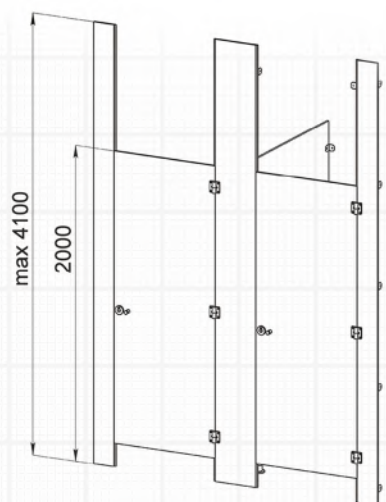

MAX Comb




MAX Top



Останні тенденції дизайну все частіше спонукають до проектування сантехнічних кабін в так званому варіанті «підлога – стеля». Такі санвузли, як правило, є логічним продовженням концепції інтер'єру усього закладу. В такому разі вимоги до дизайну сантехкабін значно зростають.

Стандартні розміри:

- висота max 4100 mm
- глибина 1200 – 1500 mm (зовнішнє або внутрішнє відкриття дверей)

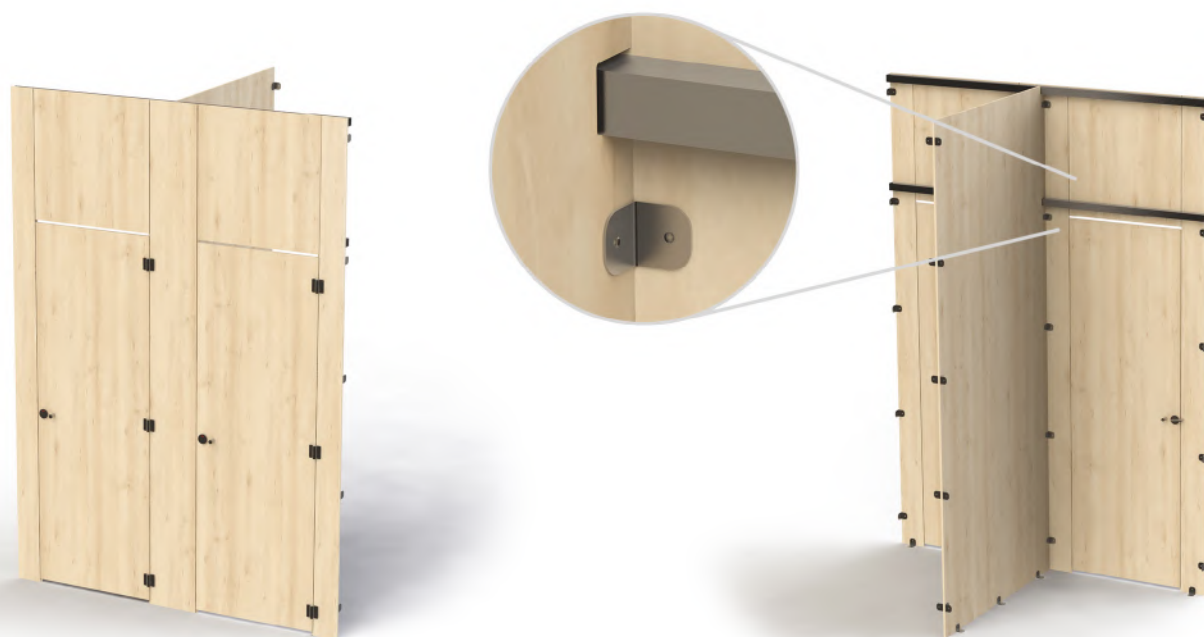

12 mm

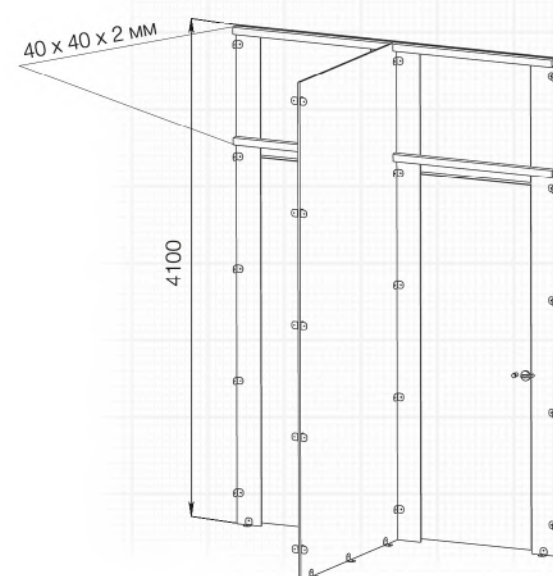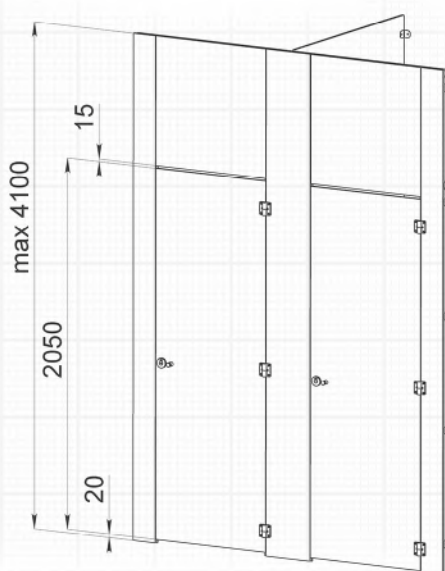

MAX Top





MAX Kids


Сантехнічні вузли для дітей намагаються робити з відповідною тематикою. Інтер'єр містить у собі елементи з казковими чи мультиплікаційними персонажами, героями тощо. Тож сантехнічні кабінки мають відповідати такому інтер'єру або, навіть, і створювати його. Дитячі сантехкабінки, як правило, мають меншу висоту.

Стандартні розміри:

- висота max 1250 mm
- глибина 1000 mm (зовнішнє або внутрішнє відкриття дверей)

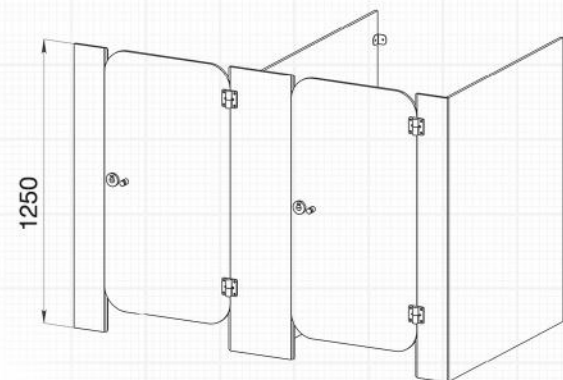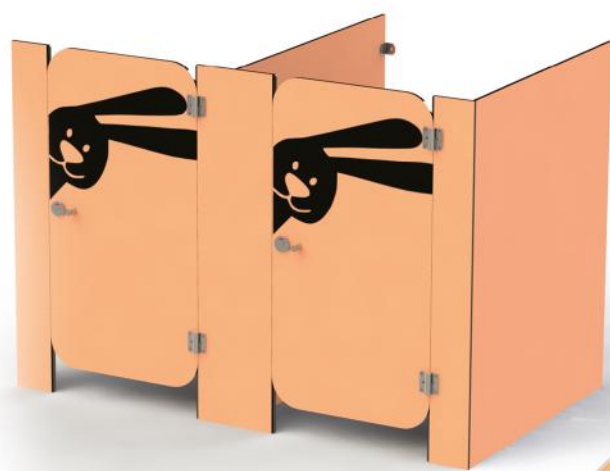

12 mm

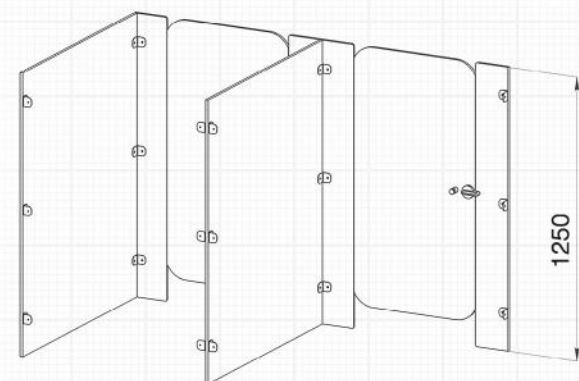

MAX Kids




MAX Inclusive

Панелі HPL Fundermax є оптимальним рішенням і для сантехнічних кабін для людей з інвалідністю. Розміри kabini змінюються відповідно до розрахунку можливості заїзду та маневрування в ній осіб з інвалідністю, які пересуваються колісним кріслом.


Стандартні розміри:

- висота max 2100 mm
- глибина 1650 mm

У сантехнічних кабінах для осіб з інвалідністю, повинен бути умивальник.

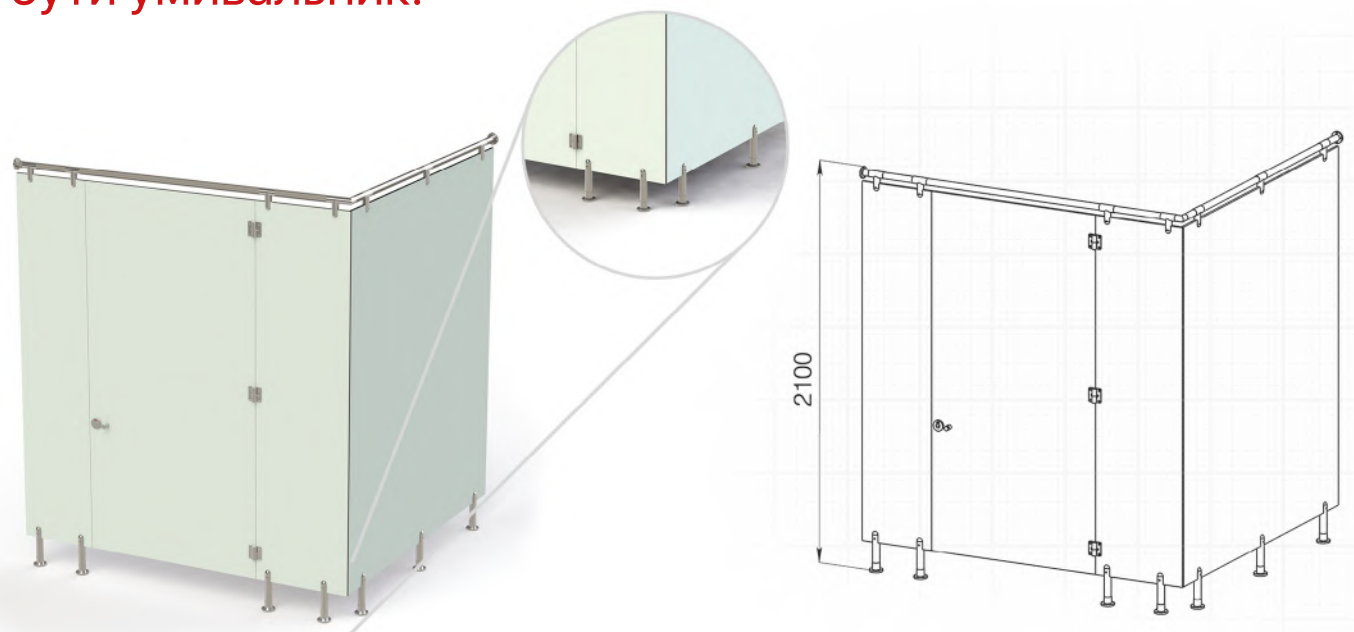

12 mm

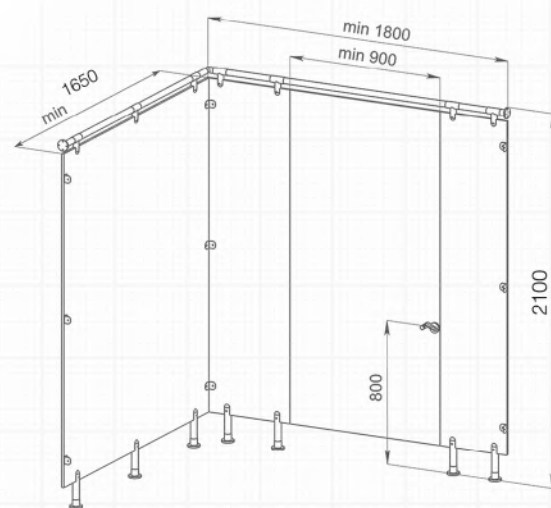

MAX Inclusive




Пісуарні перегородки


Пісуарні перегородки є доповненням до сантехнічних кабін у чоловічих туалетах. Стандартна висота такої перегородки – 1545 мм, глибина – 550 мм, відстань від підлоги близько 150 мм. Стандартні форми і розміри можуть бути змінені, відповідно до загального дизайнерського концепту інтер'єру.

* із нейлоновою фурнітурою чорного кольору



Тип Forma

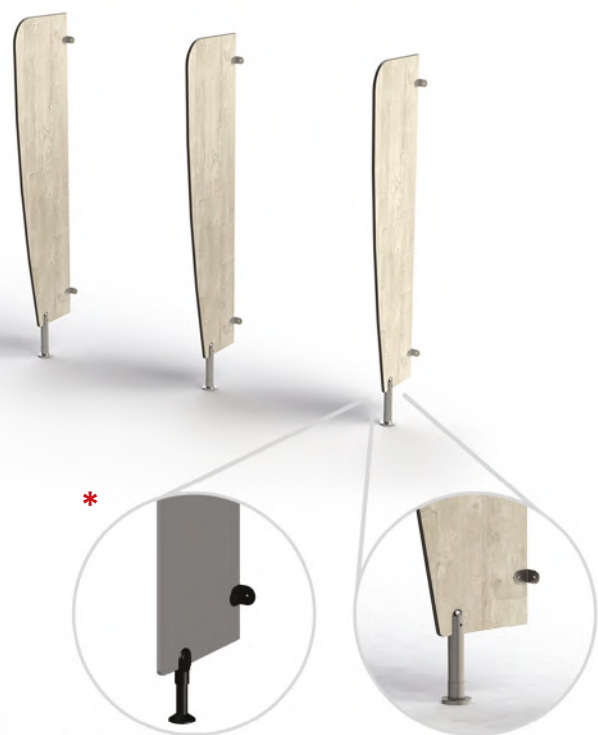

Тип Standart

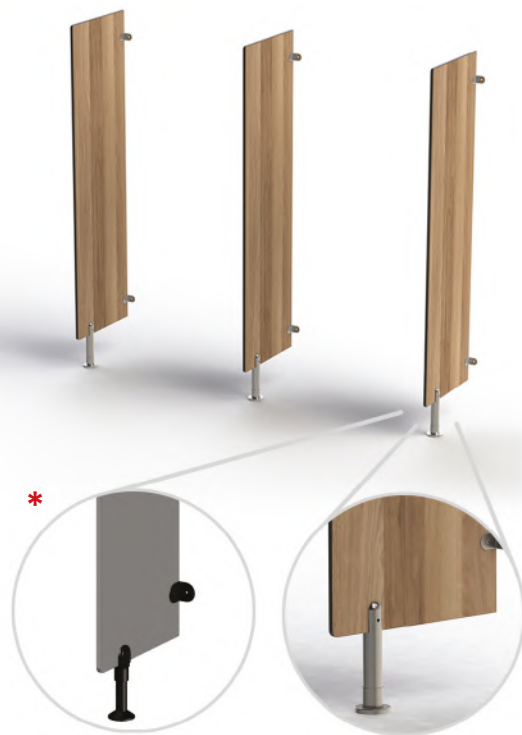

12 мм

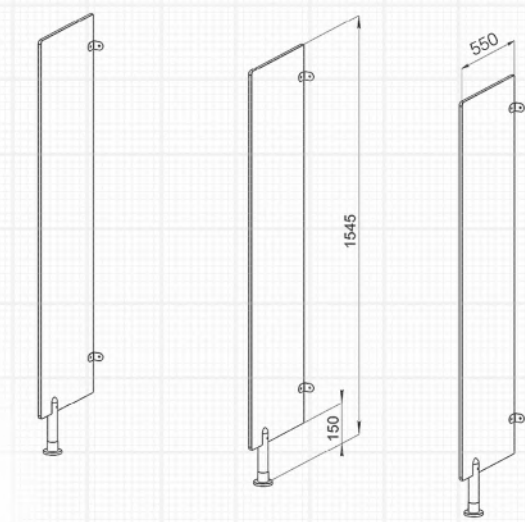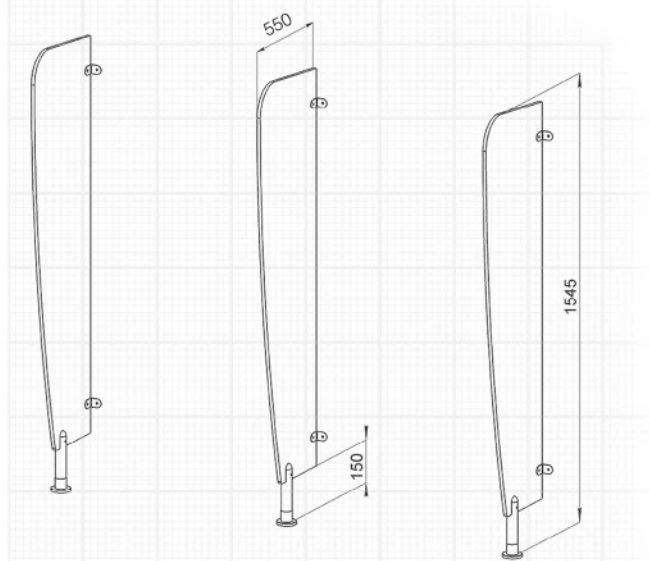

Пісуарні
перегородки



Душові перегородки


Душові перегородки Fundermax, завдяки властивостям матеріалу та нержавіючій фурнітурі, є ідеальними для облаштування душових у спортзалах, басейнах, лікарнях, великих виробництвах тощо.

Принцип конструктиву схожий до стандартних сантехнічних кабін, але душові перегородки Fundermax можуть бути як з дверима, так і без них. І, звичайно ж, може бути змінений, відповідно до загального дизайнерського концепту інтер'єру.


Тип Box



Тип Corner

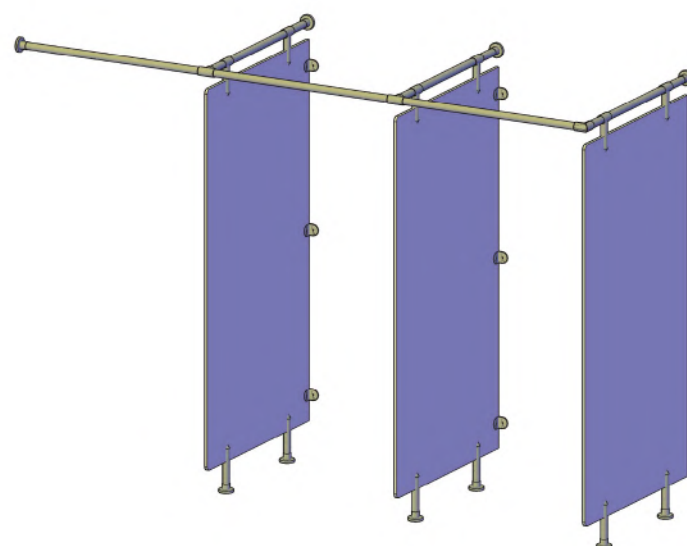



12 мм

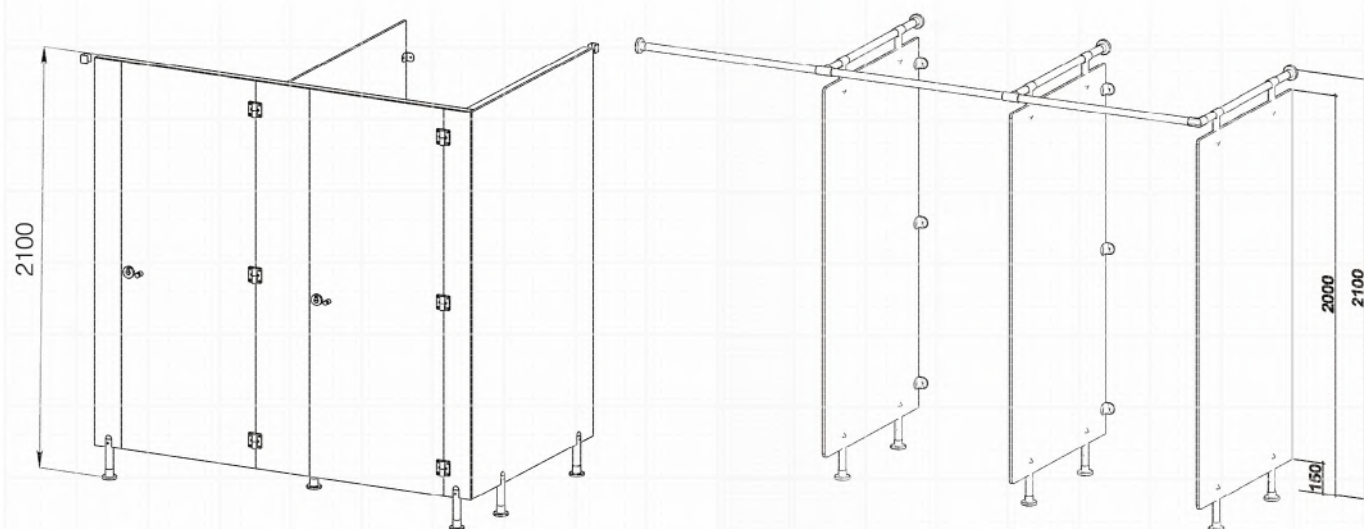

Тип Corner



Тип Line

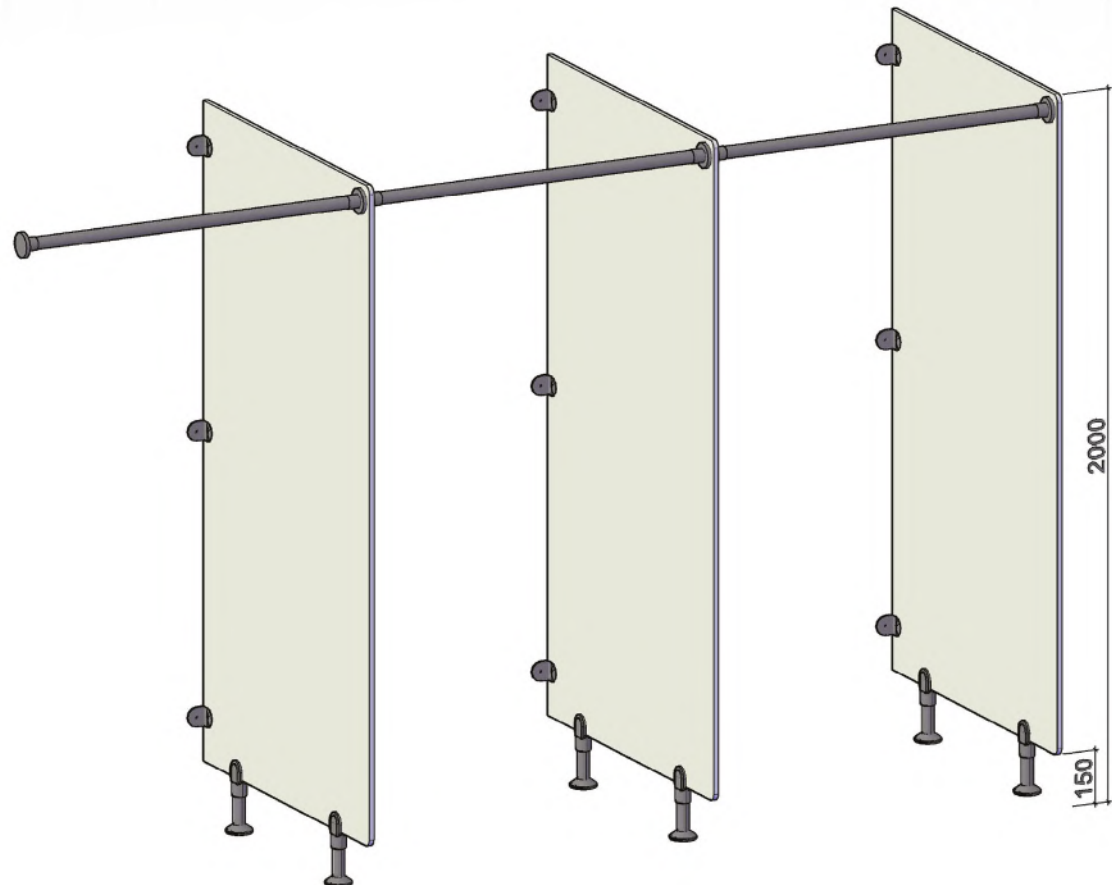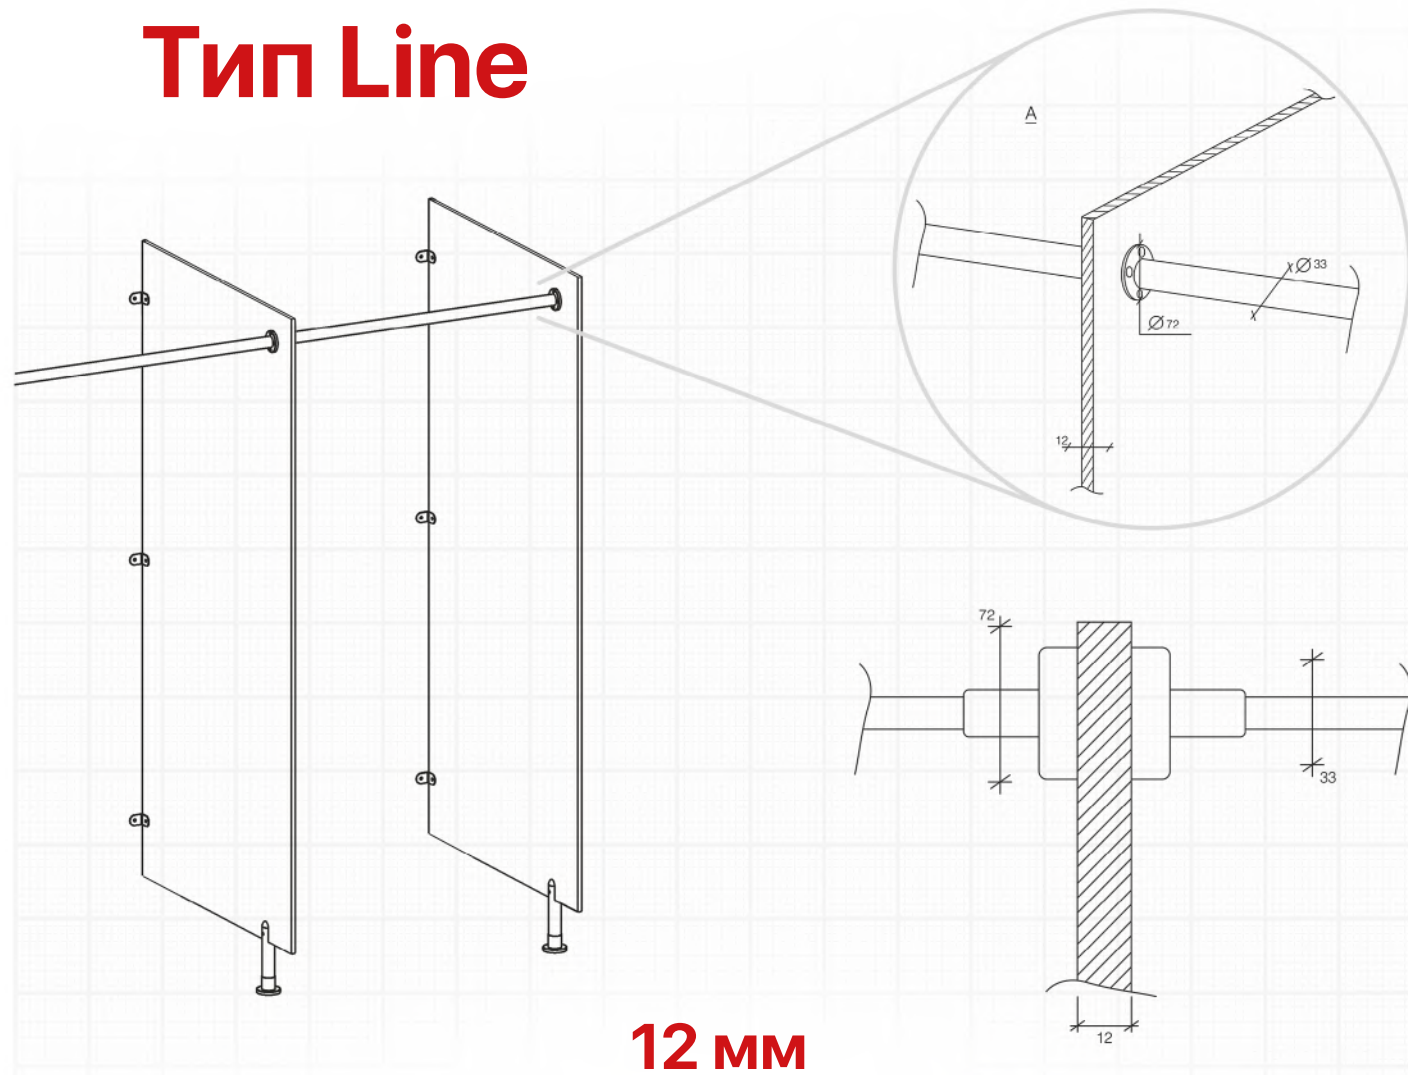

Тип Line




Інтегровані мийки Fundermax

Fundermax
Authorized Partner


Нове слово у дизайні кухонних стільниць та стільниць для ванної кімнати. Виготовлені з HPL Fundermax товщиною 12 мм, мийка та стільниця в одному декорі візуально перетворюється на єдиний масив.

Мийки виготовляються у трьох розмірах:


Модель S - 400 x 400 x 197 мм

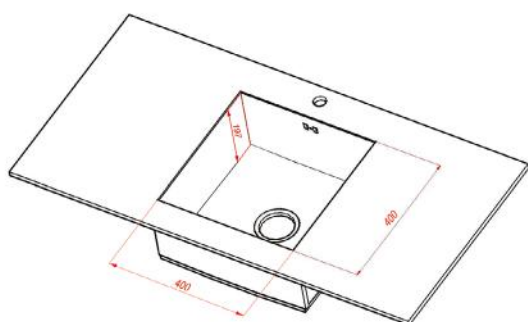

Модель M - 500 x 400 x 197 мм

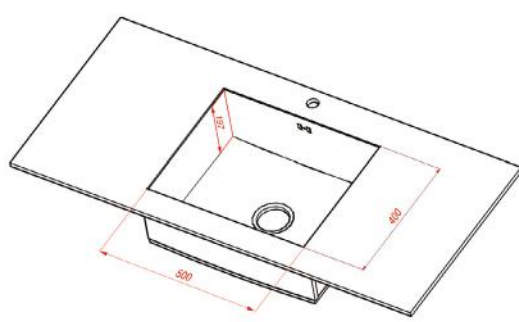


Модель L - 720 x 400 x 197 мм

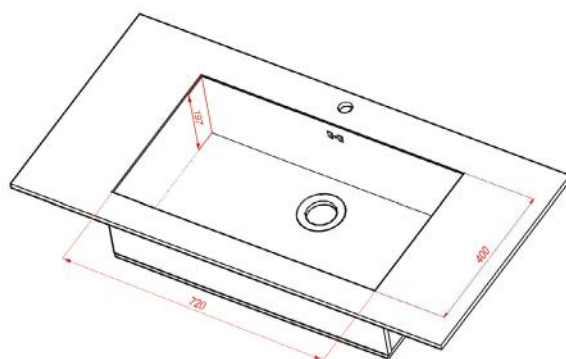

HPL Панелі Fundermax, з яких виготовлено мийки, показують високу стійкість до забруднень, перепадів температури та хімічних засобів (хлор, кислоти і т.п.). Усі забруднення легко очищуються стандартними побутовими засобами – рідким милом, засобами з хлором, кислотними мийними засобами.




Дно мийки виконане під ухилом до центра, що виключає можливість застою води. Для дна та стінок використовується надійна система механічних кріплень з наступною гідроізоляцією сучасним герметиком: це захистить мийку від пошкоджень та вибивання дна навіть у випадках падіння туди важких предметів.

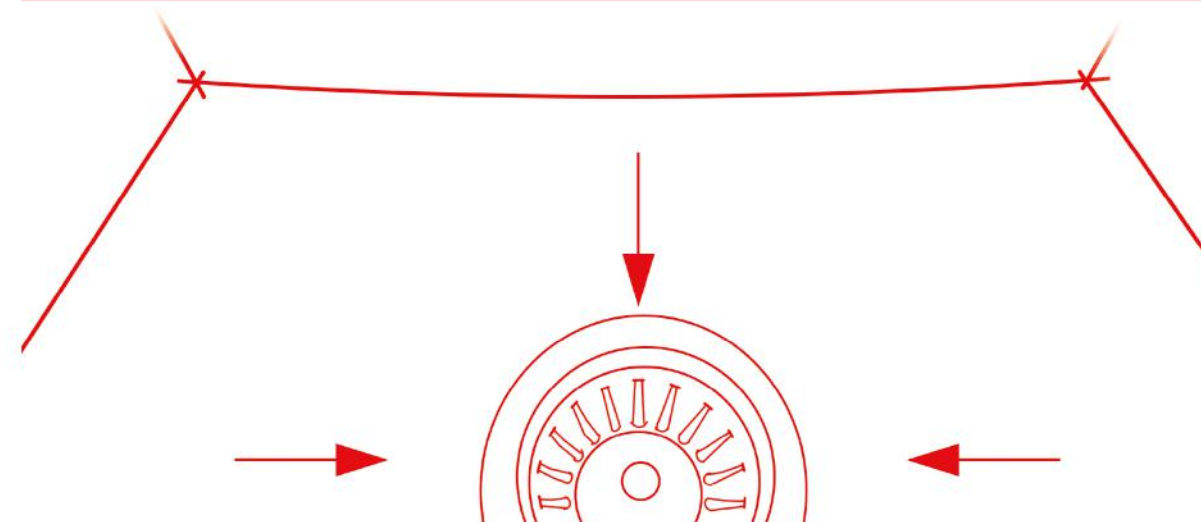





УСІ МИЙКИ FUNDERMAX
КОМПЛЕКТУЮТЬСЯ СИФОНОМ




декори

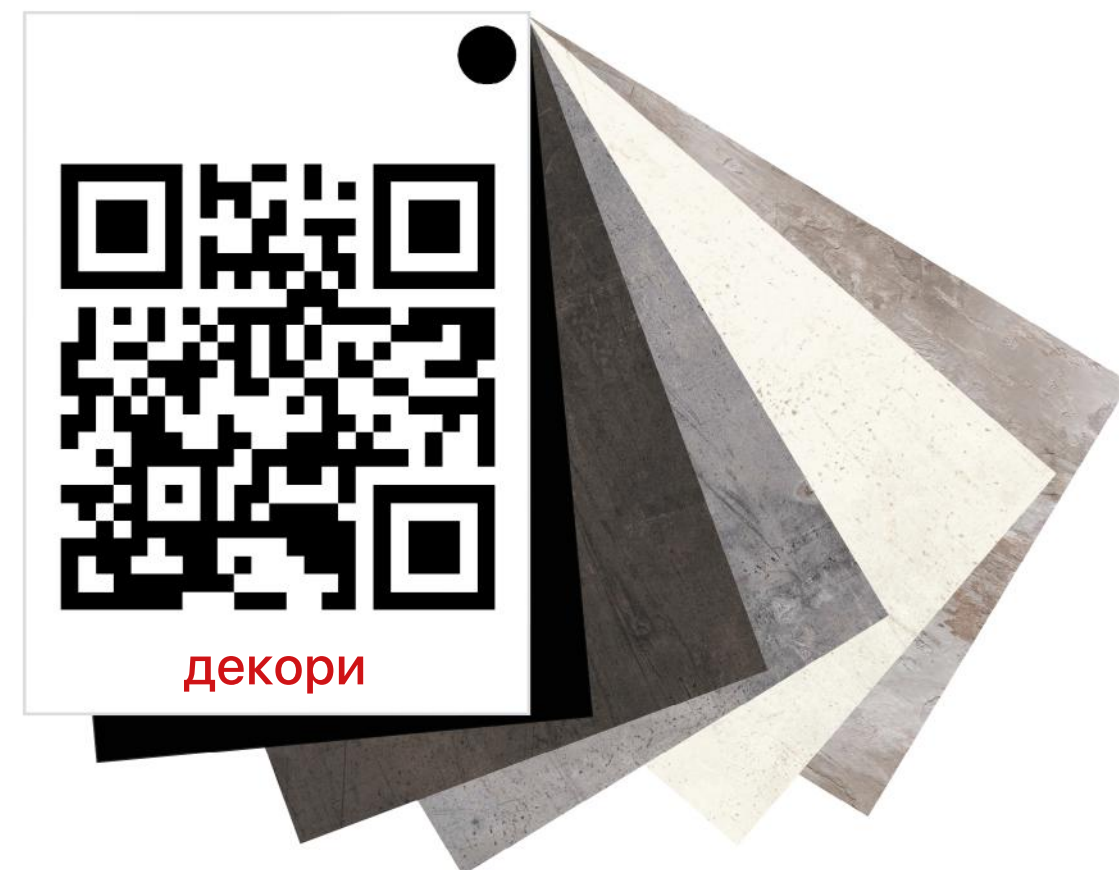

Модель S 400x400x197 мм

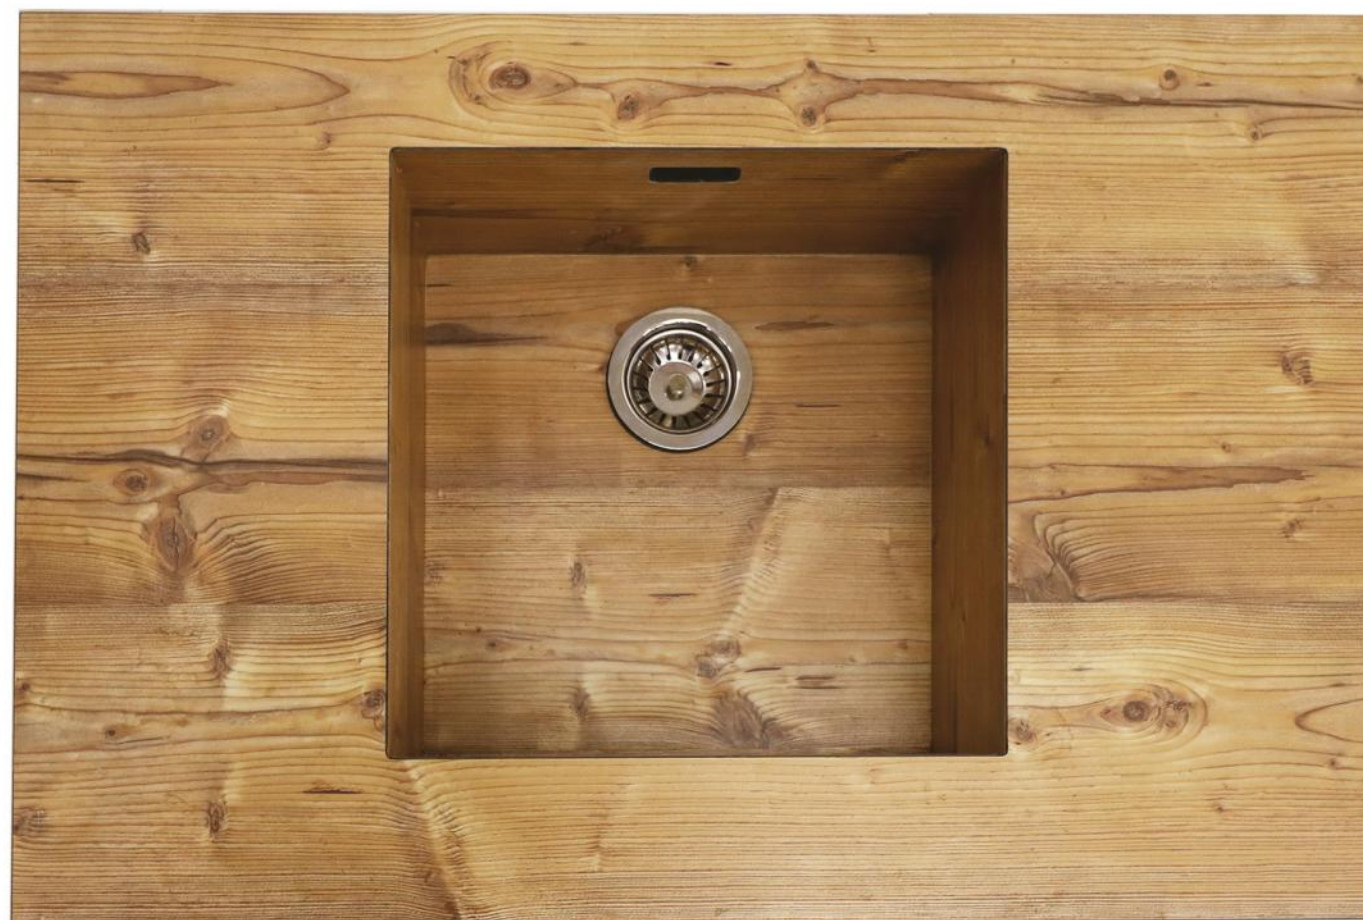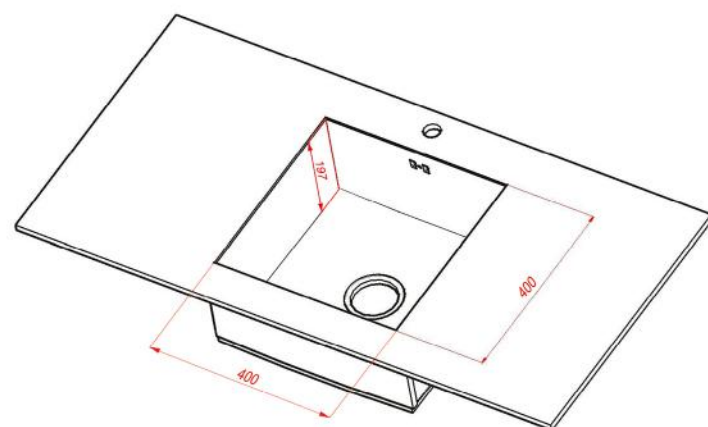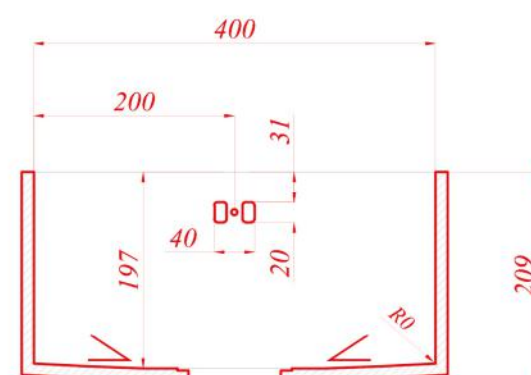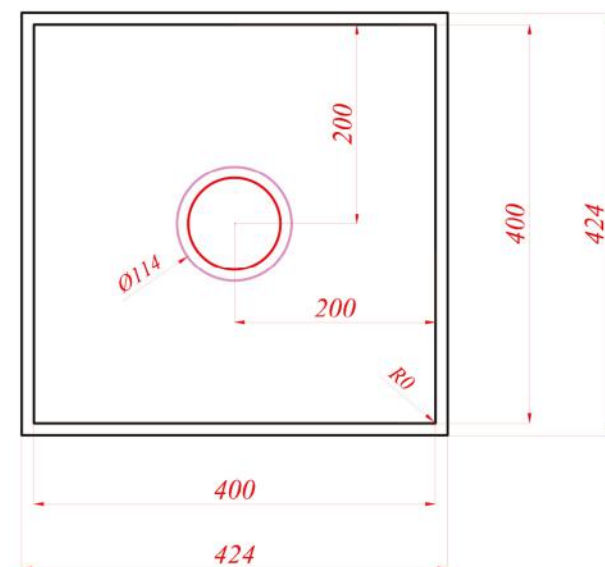

0920 Natural Silver Fir




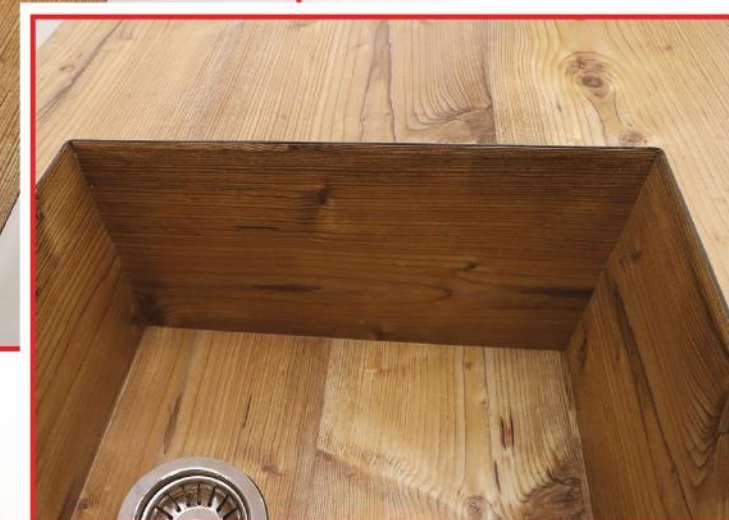


Fundermax
Authorized Partner



Модель М

500x400x197 мм

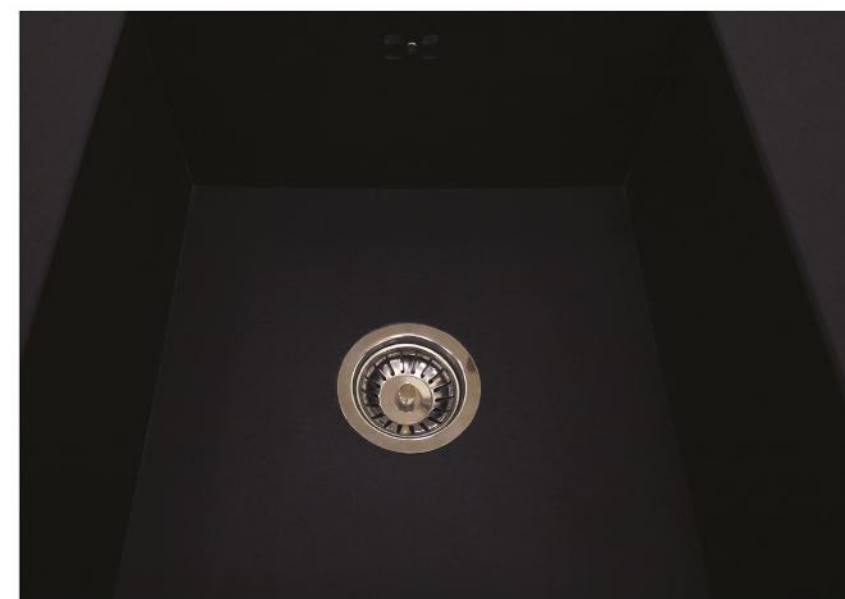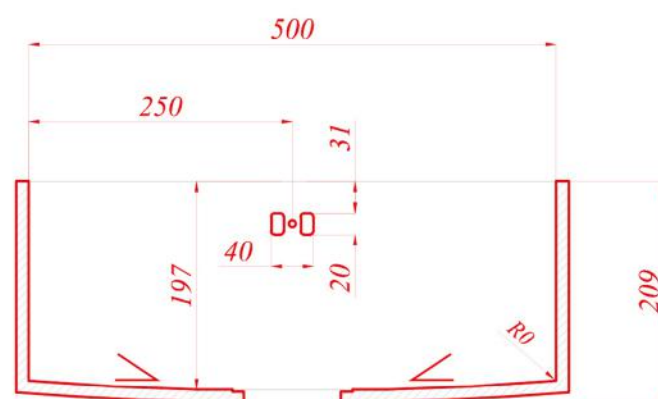
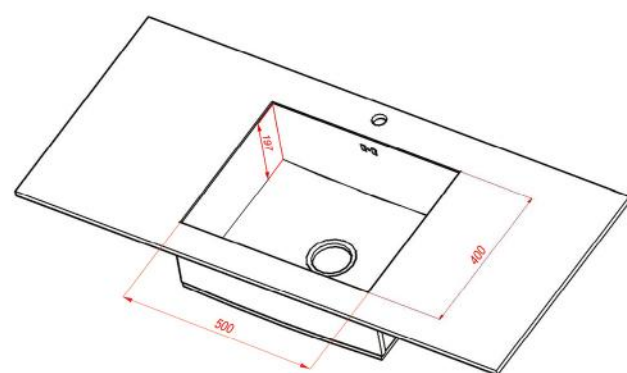
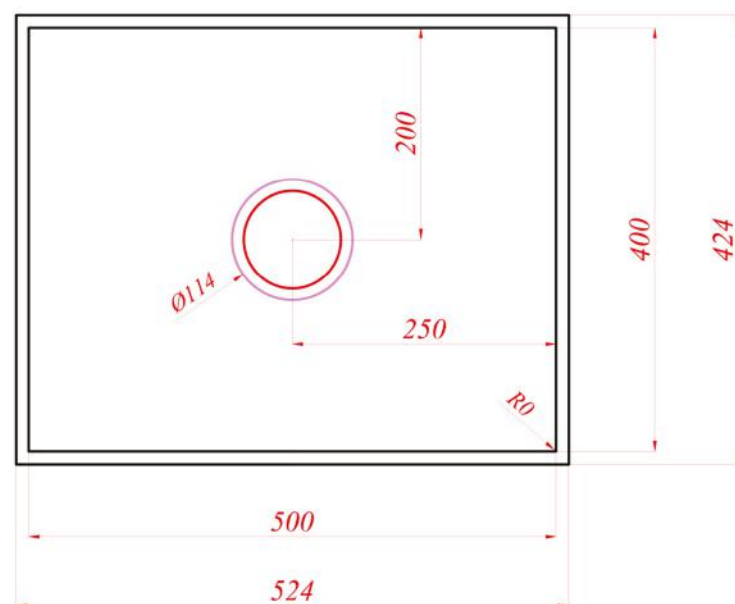


0080 Black

Fundermax
Authorized Partner



Модель L 720x400x197 мм

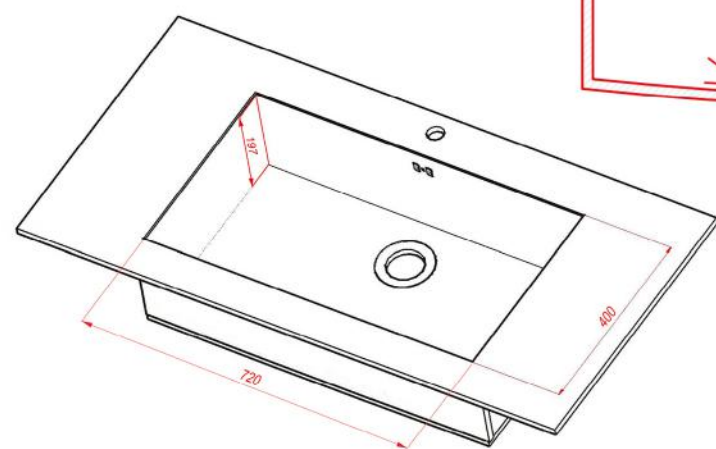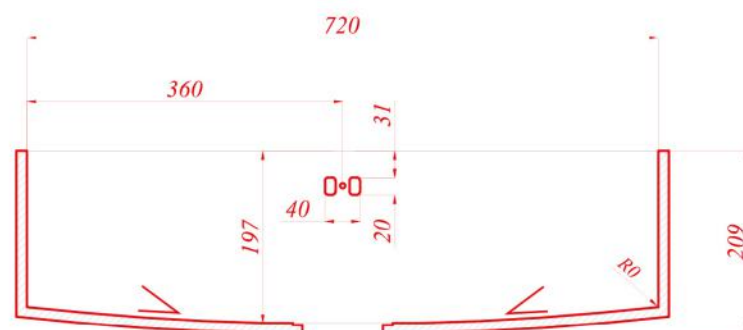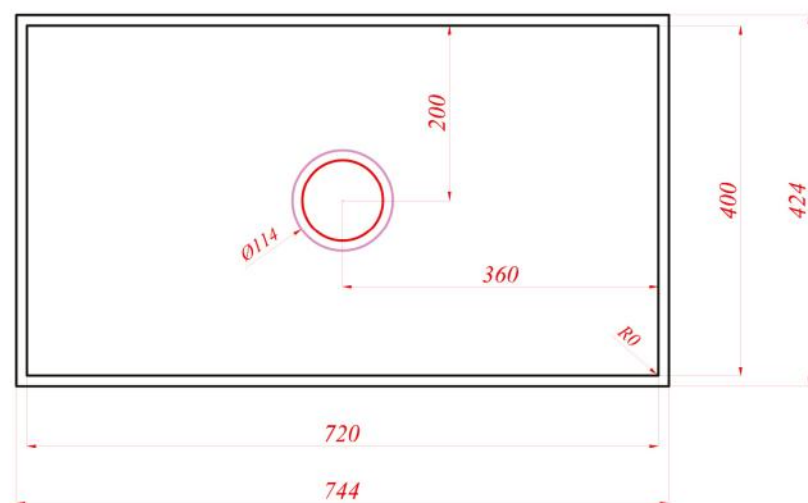

0210 Intensive Red




Fundermax
Authorized Partner





Модель S

Інтеграція мийок FunderMax

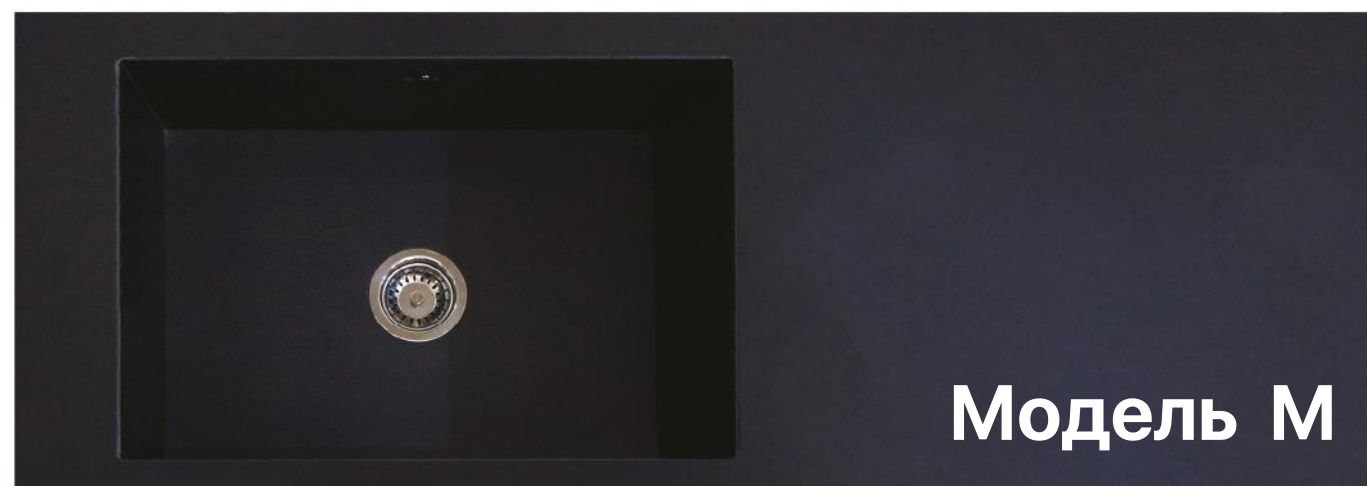

Модель M



Модель L


Мийки Fundermax використовуються у якості
рукомийників у громадських санвузлах




- ресторани
- кафе
- ТРЦ
- кінотеатри
- офісні центри
- муніципальні заклади
- аеропорти
- вокзали




Найуживаніші декори

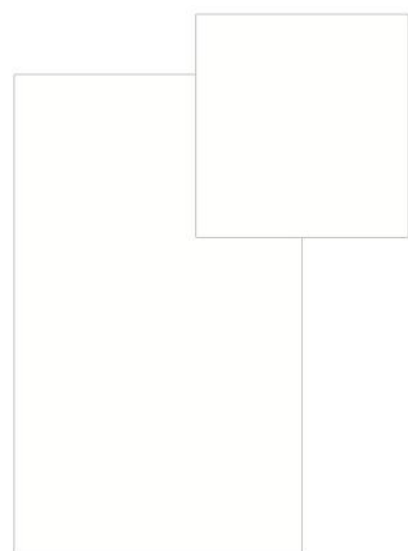

0085
White

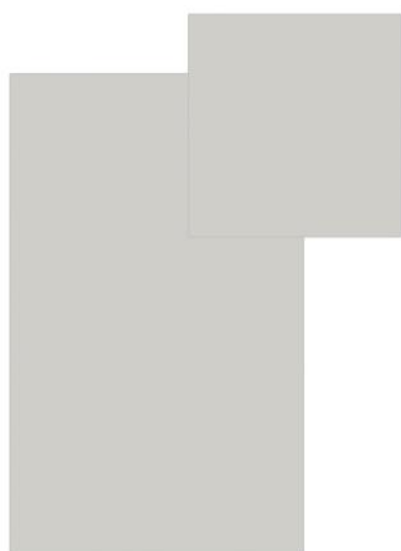

0074
Pastel Grey

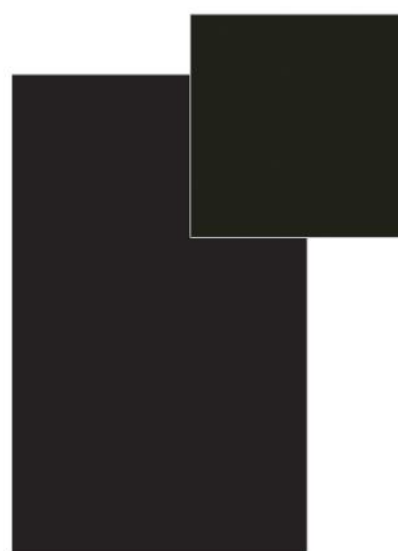

0080
Black


Для створення сантехнічних кабін Fundermax можуть бути використані різні декори в одній конструкції.

Fine Hammer Embossed (FH)


Поверхня, що довела свою ефективність протягом десятиліть. Оптимальне поєднання якості та легкого догляду.

Fundermax FH – класика, яку можна використовувати практично в будь-якій сфері, в тому числі й для сантехнічних кабін. Тому ця поверхня є однією з найпопулярніших на сьогодні.


Оптимальний розмір панелей Fundermax (поверхня FH) для сантехнічних кабін: 2800x1854 мм x 12 мм, 4100x1854 мм x 12 мм.

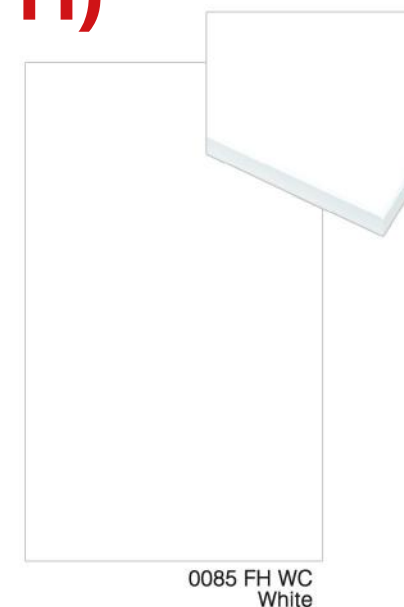


0085 FH WC
White

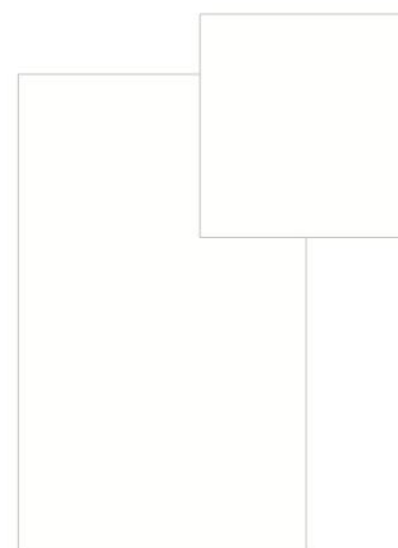


0085 FH
White

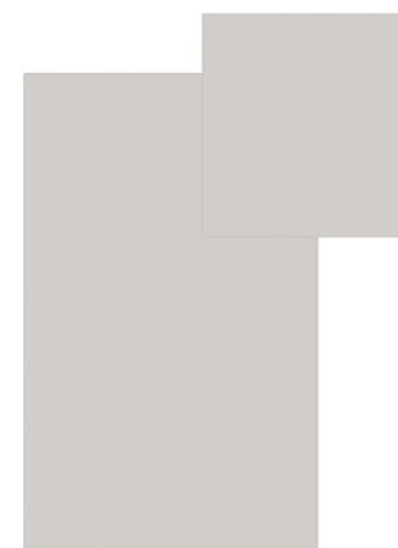


0074 FH
Pastel Grey

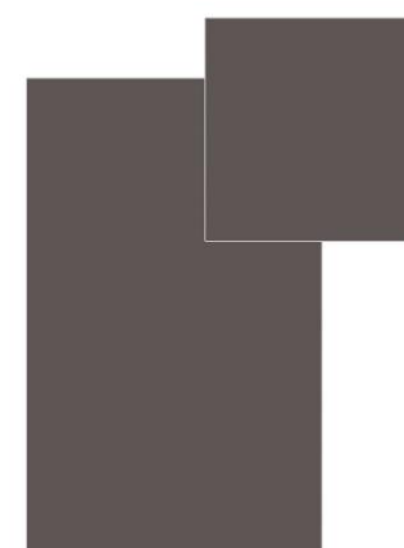

0077 FH
Charcoal

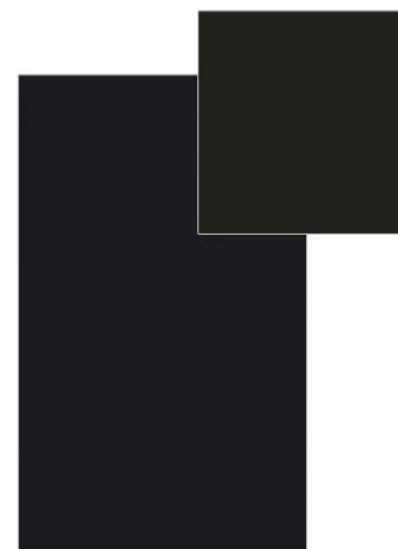


0080 FH
Black

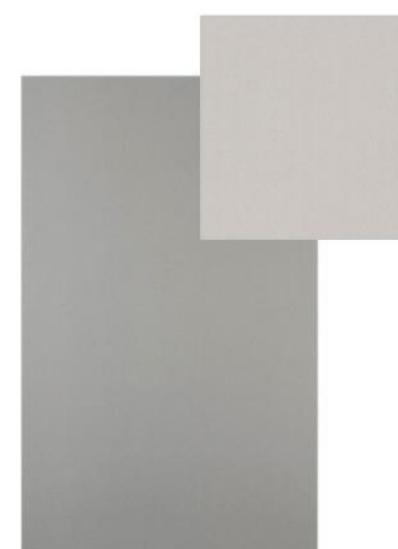

0328 FH
Brushed Aluminium



0331 FH
Fortuna

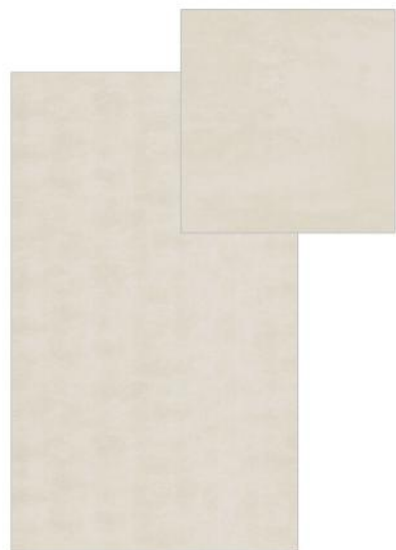


0565 FH
Polaris



0581 FH
Lentos



0585 FH
Castello

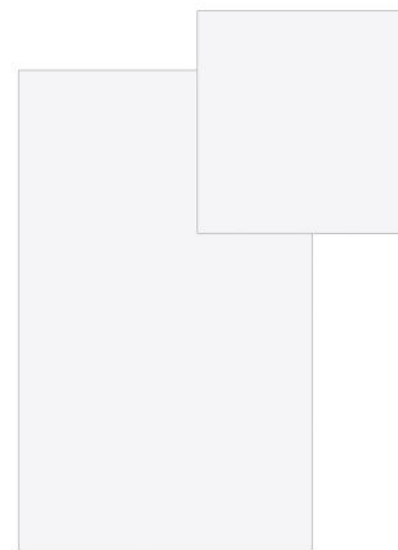

0606 FH
Arctic White



0920 FH
Natural Silver Fir



0048 FH
Cognac Oak



0670 FH
Olivin



0540 FH
Aristo



0794 FH
Patina Bronze



4037 FH
Maryland




0260 FH
Arezzo



0417 FH
Apollo



0528 FH
Saloon

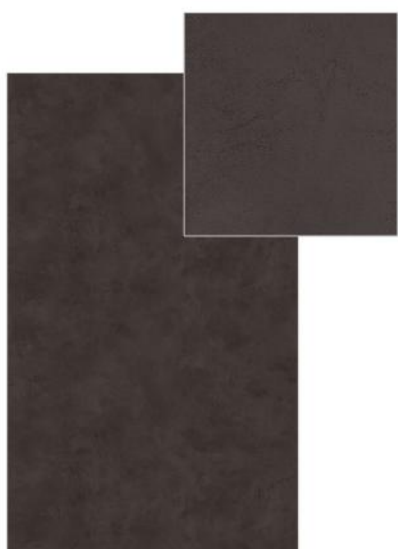

0566 FH
Kara



0599 FH
Orca




0269 FH
Tosca

Saxum (SX)

Панель Fundermax Saxum наділена яскравими рисами фактури каменю. Додатково поверхню вкрито спеціальним матовим шаром, на якому не залишаються відбитки пальців.

Естетика натурального каменю в даному матеріалі передана дуже переконливо і своїм виглядом відповідає вимогам сучасного дизайну. Ґрунтуючись на перевірених характеристиках Fundermax Compact Interior, поверхня Saxum завжди є особливим дизайнерським рішенням для створення сантехнічних кабінок.


Панелі Fundermax (поверхня SX) виготовляються в розмірі 4100x1300 мм x 12 мм.

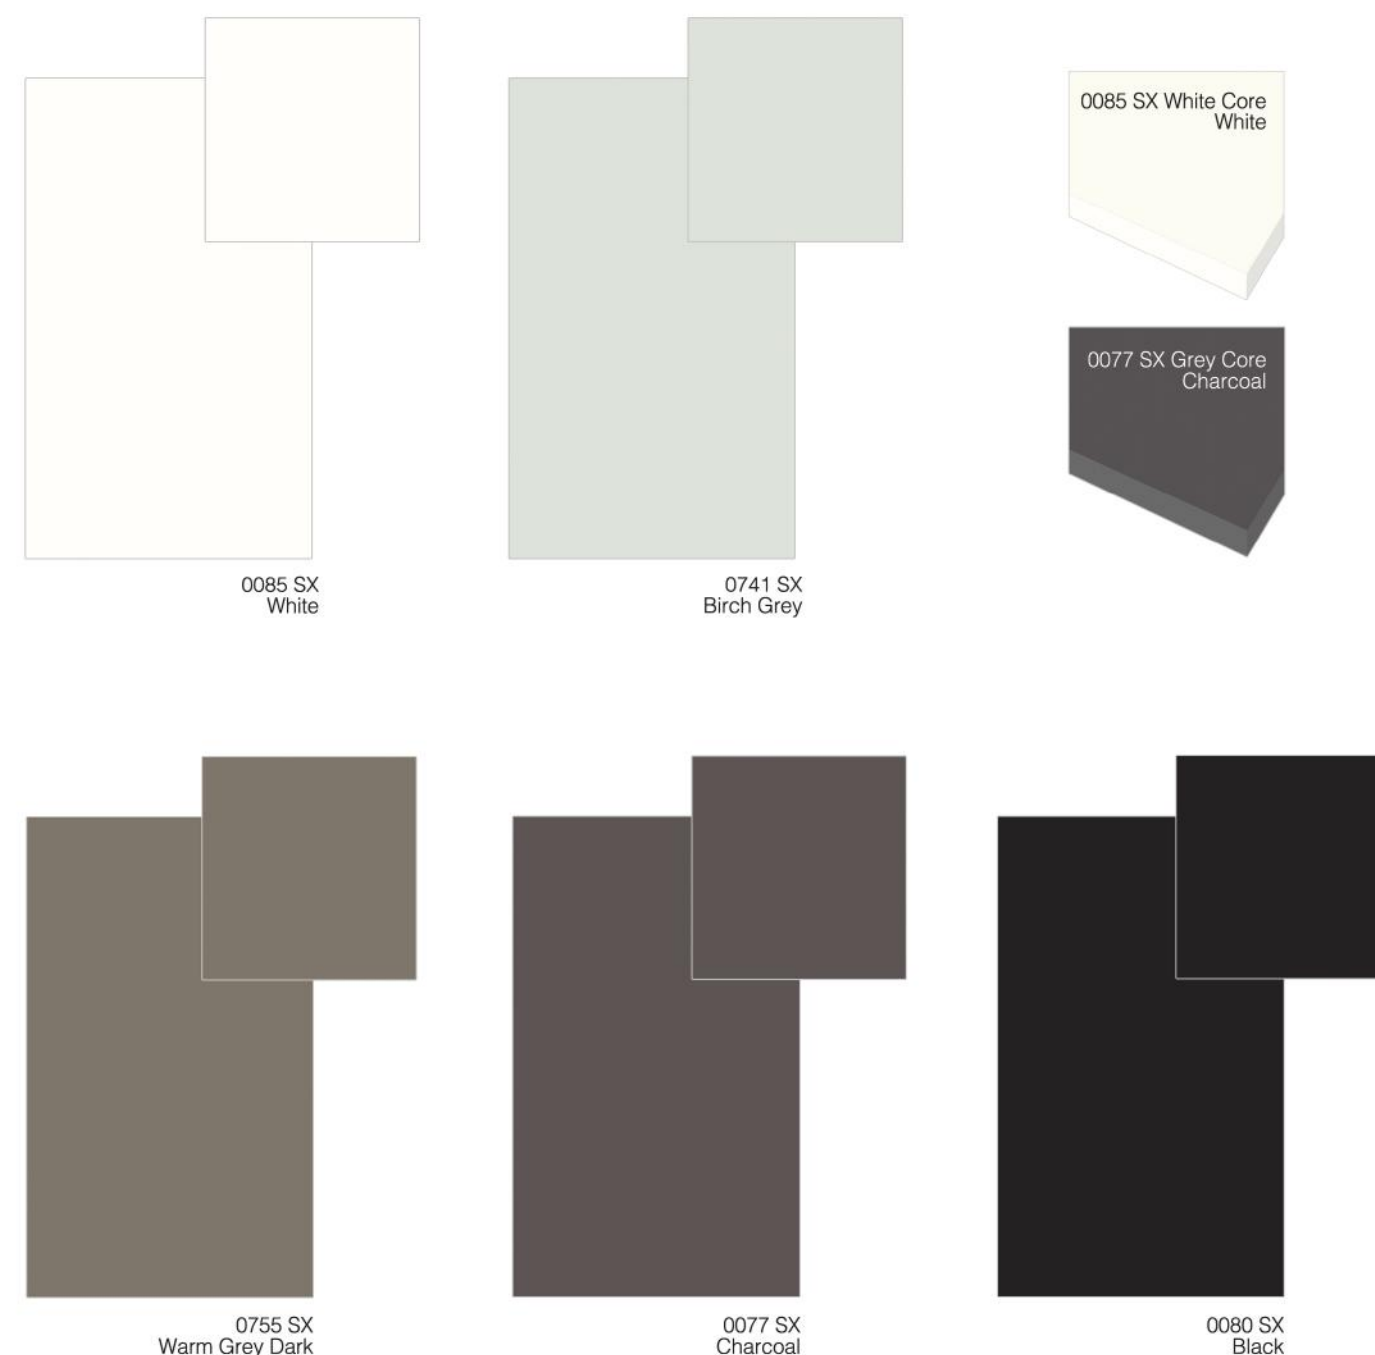

Enduro (NN)

Нова поверхня Fundermax – Enduro. Повторюючи витончену і стильну текстуру натурального каменю, вона підкорила нові глибини тактильних якостей матеріалу і його зовнішнього вигляду.


Панелі Fundermax (поверхня NN) виготовляються в розмірі 4100x1300 мм x 12 мм.

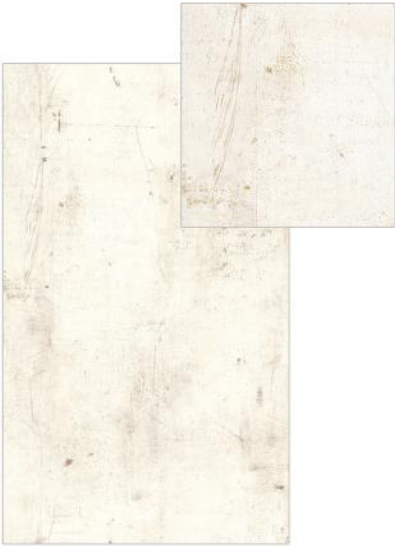


0426 NN
Loft



0428 NN
Cave

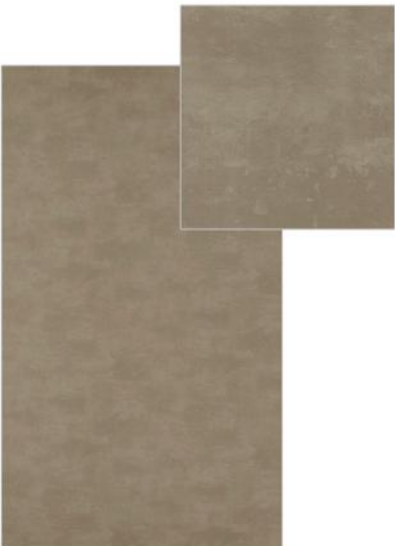

0026 NN
Prado Alu Grey

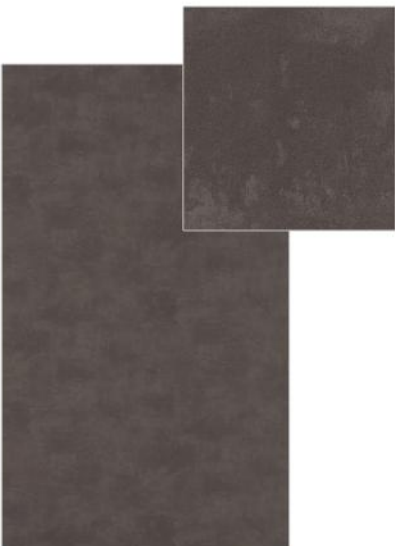

0027 NN
Prado Agate Grey




0386 NN
Blues



0394 NN
Moonwalk



0421 NN
Venus

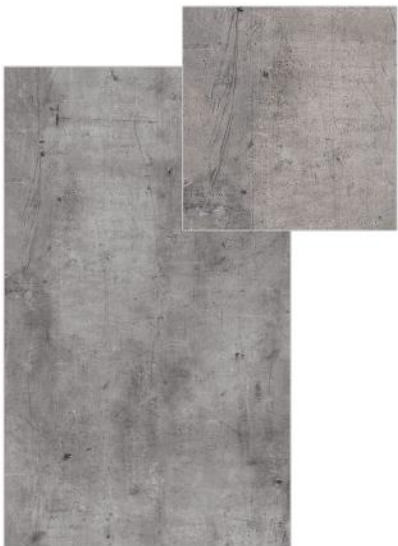

0427 NN
Skyline



0406 NN
Rockstar



0344 NN
Riverside



0497 NN
Stonehenge



0793 NN
Patina Tin



0794 NN
Patina Bronze

Individual Print

Для створення сантехкабін Fundermax є доцільним використання Individual Print – нанесення будь – якого дизайнерського принту чи малюнку на поверхні кабіни.




Individual Print




Фурнітура


Сантехнічні кабінки Fundermax комплектуються необхідною фурнітурою. Використовується стандартний набір – високоякісна, нержавіюча фурнітура виробництва європейських компаній.

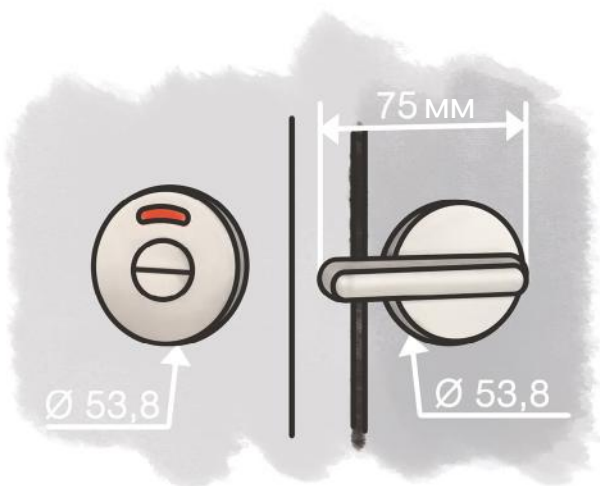

Арт. FM-30-2

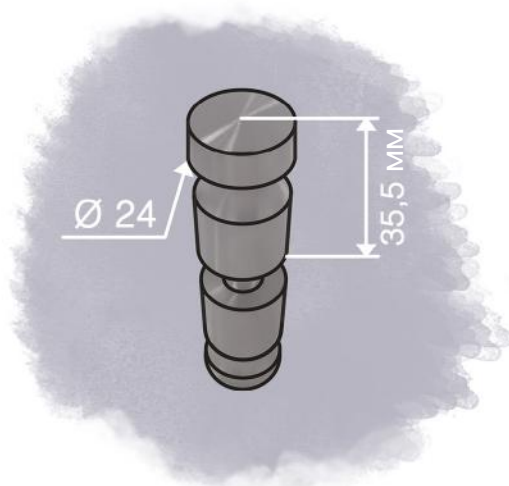


Арт. FM-5EP

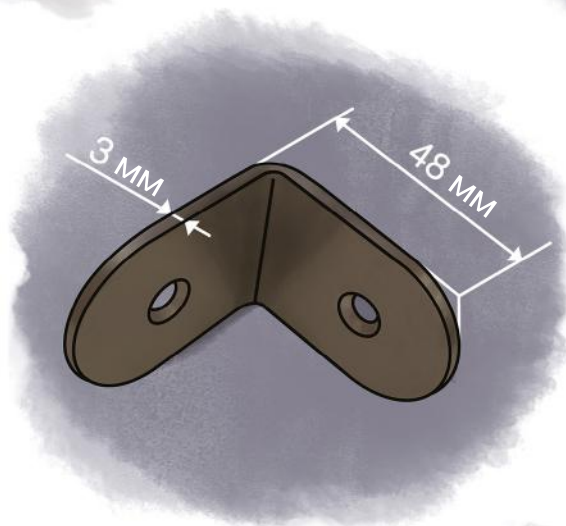


Арт. FM-77-1




Арт. FM-OD-9A

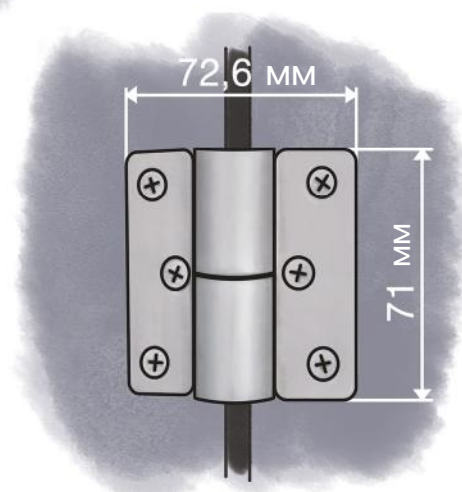


Арт. FM-77-4

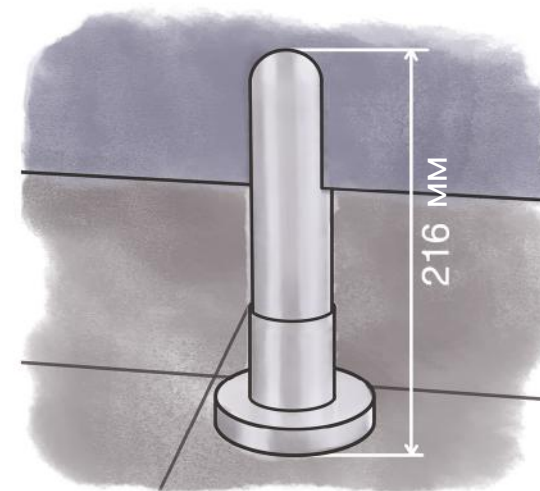


Арт. FM-77-3

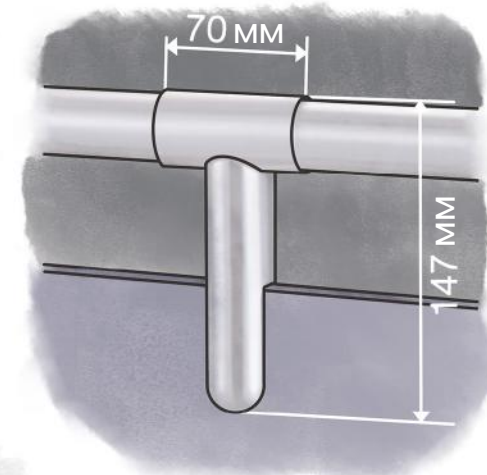


Арт. FM-77-7

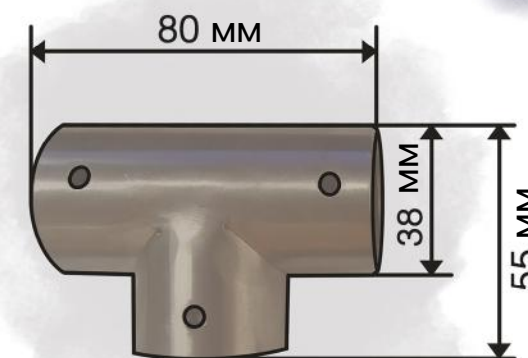

Арт. FM-OD-10A

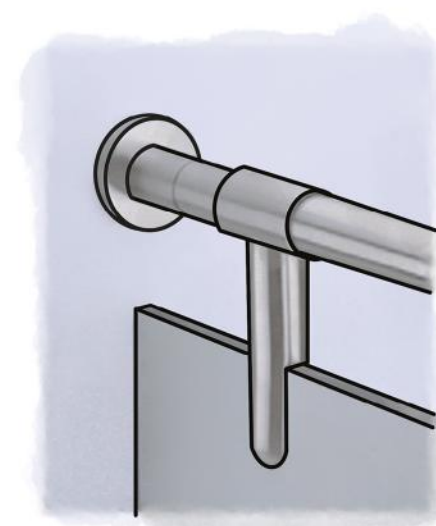

Арт. F-77-8

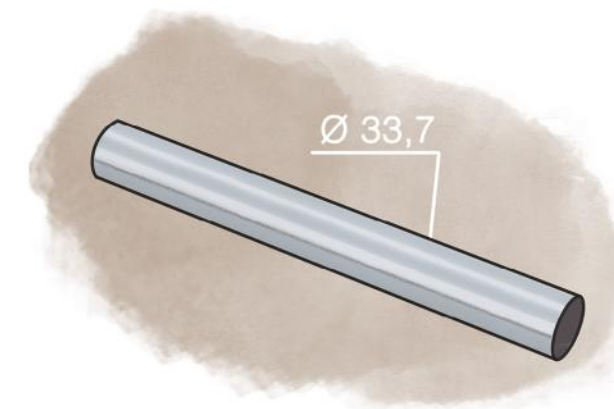

33,7 x 1,5 AISI 304.600

За бажанням архітектора, дизайнера або проектувальника, сантехнічні кабінки Fundermax можуть бути укомплектовані іншою фурнітурою, в т.ч. фурнітурою інших виробників або нестандартною.

Усі сантехнічні кабінки Fundermax замовникотримуєзусімапотрібними отворами під кріплення і фурнітуру.

Сантехнічні кабінки Fundermax: можливості обробки

Згідно з дизайнерським задумом, сантехнічні кабінки Fundermax можуть бути оброблені наступним чином:

Фрезерування




За допомогою фрези, за певним малюнком і/або написом, знімається шар декору глибиною 1 мм, завдяки чому серцевина утворює відповідний малюнок і/або напис на дверях або на розділовій перегородці сантехкабіни.

Перфорація

Наскрізні отвори за певним малюнком і/або написом, завдяки яким утворюється відповідний малюнок і/або напис на дверях, верхньому екрані («Підлога-стеля») або на розподільному екрані сантехкабіни.



Криволінійний різ

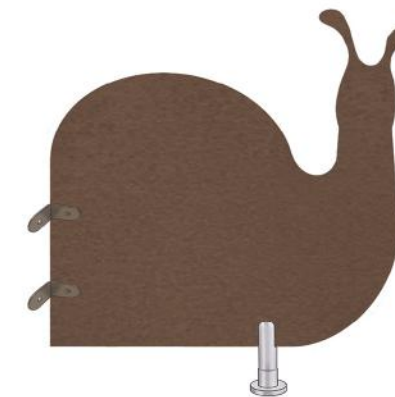

Матеріал для майбутньої сантехнічної кабінки Fundermax може бути вирізаний за будь-яким контуром.

Сантехнічні кабінки Fundermax завжди виготовляються з матеріалу товщиною 12 мм. Знімаються всі необхідні фаски. Торці не вимагають додаткового захисту і є 100% вологостійкий.

Монтаж

Монтаж стандартних сантехнічних кабін Fundermax є доволі простим і може бути виконаним за умови чіткого дотримання інструкції та наявності потрібних інструментів.

Для монтажу знадобляться:

- Ударний дріль з набором свердл та коронок
- Шурупокрут з набором бит, свердл та різьборіз
- Дискова пила з дисками по ламінату або алюмінію
- Ручний фрезер з прямими кінцевими та фрезами для зняття фаски під 45°



За цим QR-кодом занотовано відео інструкцію майстер-класу з монтажу сантехнічних кабін Fundermax.



video

Увага!

За великих об'ємів та нестандартних рішень, компанія Будівельна Зірка надає послуги монтажу сантехнічних кабін Fundermax.

Ми рекомендуємо додатково фіксувати різьбове з'єднання ручки рідиною anti – різьба (фіксація різьби) або клеєм

Рекомендації щодо чищення стк* Fundermax

При плямах невідомого походження слід послідовно виконати процеси чистки з пункту А до Г, починаючи з загального чищення, до досягнення бажаного результату. Щоб уникнути утворення смуг або слідів від рідини повинен бути виконаний завершальний етап очищення.

Загальне чищення

Очистити поверхню чистою гарячою водою з використанням м'якої губки. НЕ терти (не використовувати абразивну сторону губки), використовувати м'яку ганчірку або м'яку щітку (наприклад, нейлонову щітку).

Процес чищення А

Аналогічний загальному чищенню, з додатковим використанням звичайних або побутових очищуючих засобів без підсилення тертя складових частин. Наприклад, засоби для миття посуду (Palmolive, Fairy), засоби для чищення скла (Ajax, Frosch)

Процес чищення В

Якщо забруднення не вдалося видалити під час процесу чищення А, слід застосувати розчин з рідкого мила і води (1: 3). Залежно від ступеня забруднення, залишити засіб для чищення на поверхні на кілька хвилин.

Процес чищення С

Аналогічний загальному чищенню, але додатково може використовуватися органічний розчинник (наприклад, ацетон, спирт, розчинник, скипидар). У разі сильніших забруднень їх слід видалити механічно.

УВАГА: Щоб уникнути подряпин, слід використовувати пластиковий або дерев'яний шпатель.

Процес чищення D

Аналогічний загальному чищенню, але додатково використовується звичайний побутовий дезінфекційний засіб. Можливе застосування чистки парою. Щоб уникнути намокання, треба обережно поводитися з допоміжними матеріалами (наприклад, дерев'яною підкладкою, облицюванням стін, ізоляційними матеріалами і т.д.)

Процес чищення Е

Негайно видалити! При необхідності виконати процес чищення С і завершальний етап чищення.

Процес чищення F

Насухо протерти поверхню м'якою ганчіркою або м'якою губкою. Якщо забруднення не були видалені, використовувати засіб для видалення силікону (наприклад, фірми Molto).

Процес чищення G

Після завершення загальної чистки можуть використовуватися рідкі мийні засоби з полірувальною крейдою. Використовувати рідкий очищувач з полірувальною крейдою тільки в крайньому разі! При екстремально сильних вапняних забрудненнях, можна використовувати очисні кислотні засоби (наприклад, 10% оцтова або лимонна кислота).

Завершальний етап

Видалити засіб для чищення великою кількістю води. Щоб уникнути утворення смуг і слідів від рідини, насухо протерти поверхню тканиною, яка добре вбирає вологу або паперовою серветкою.

тип забруднення	процес чищення
бактеріологічне забруднення	D
засоби для протравлювання	C
олівець	A
кров	D
мастика для натирання підлоги	B
ущільнююча маса (як силікон)	F
дисперсія ПВА	C
дисперсійні фарби	C
водорозчинна фарба	A
жир/масло	A,B,C
масний бруд	A
фломастер	C
відбитки пальців	A
фруктові соки	A
клей з сечовини	E
гібридний клей	E
кава	A
вапно	G
клейкі речовини	C
кал	D
хвороботворні бактерії	D
крейда	A
кулькова ручка	C
штучні смоли	E
лаки (графіті)	C
губна помада	C
маркер	C
монтажна піна	E
ПУ піна	E
іржа	G
крем для взуття	C
залишки мила	A
аерозольні фарби	C
пил	A
штемпельна фарба	C
чай	A
смола(цигарки)	C
сеча	D
воскова крейда	C
залишки воску	C
сліди від рідин	G
двокомпонентний клей / лак	E

За умови чищення розчинниками, дотримуйтеся інструкції щодо запобігання нещасним випадкам! Провітрюйте приміщення, тримайте очисні засоби якомога далі від джерел відкритого вогню!

Загальні рекомендації по догляду за фурнітурою з нержавіючої сталі Fennel Steelline

1. Вироби з нержавіючої сталі потребують мінімального догляду. Зазвичай достатньо миття теплою водою або нейтральними мийними засобами. Можна використовувати кислотні мийні засоби (такі, що не містять хлору), після чого виріб рекомендується промити водою.

2. Використовуючи засоби для догляду за нержавіючою сталлю, під час очищення усі рухи необхідно виконувати у напрямку ліній шліфування. Засіб слід наносити м'якою тканиною. Перед нанесенням засобу для догляду за нержавіючою сталлю уважно ознайомтесь з інструкцією з використання цього засобу.

3. Засоби для догляду за нержавіючою сталлю мають хороший полірувальний ефект і при локальному використанні можуть викликати зміни фактури у місці застосування. Не допускається інтенсивна обробка окремих ділянок. Така обробка може чинити шкоду зовнішньому вигляду виробу.

4. Не використовуйте металічні терки та абразивні губки для догляду за виробом.

5. Увага! Не використовуйте чистячі та дезінфекційні засоби, що містять хлор!

6. Уникайте безпосереднього контакту виробу з нержавіючої сталі з іржавими предметами або виробами із металу, що іржавіє.

Для підтримання зовнішнього вигляду виробів рекомендується раз в один-два тижні проводити очищення поверхонь з використанням наступних засобів:

- мило та спрей-очищувач для легованих металів, які очищують та захищають поверхні з нержавіючої сталі від слідів бруду та іржі. Надає поверхням рівномірний матовий відтінок
- неабразивний універсальний крем
- інші засоби для догляду за нержавіючою сталлю
- також можливе очищення лимонною кислотою

Не допускається використовувати чистячі та дезінфекційні засоби, що містять хлор та/або аміак.

Анкета замовлення

Оберіть вид сантехнічних кабін та кількість (по дверям) – внесіть у віконичко:
MAX Standart Max tube MAX Comb MAX Top MAX Kid's MAX Inclusive



Номер декору: _____

Фурнітура: FeneI Інша



Додаткова обробка:

Фрезерування Перфорація Криволінійний різ




Контактна особа зі сторони замовника:

_____ ім'я
_____ прізвище
_____ телефон

Додаткові побажання:

Креслити тут

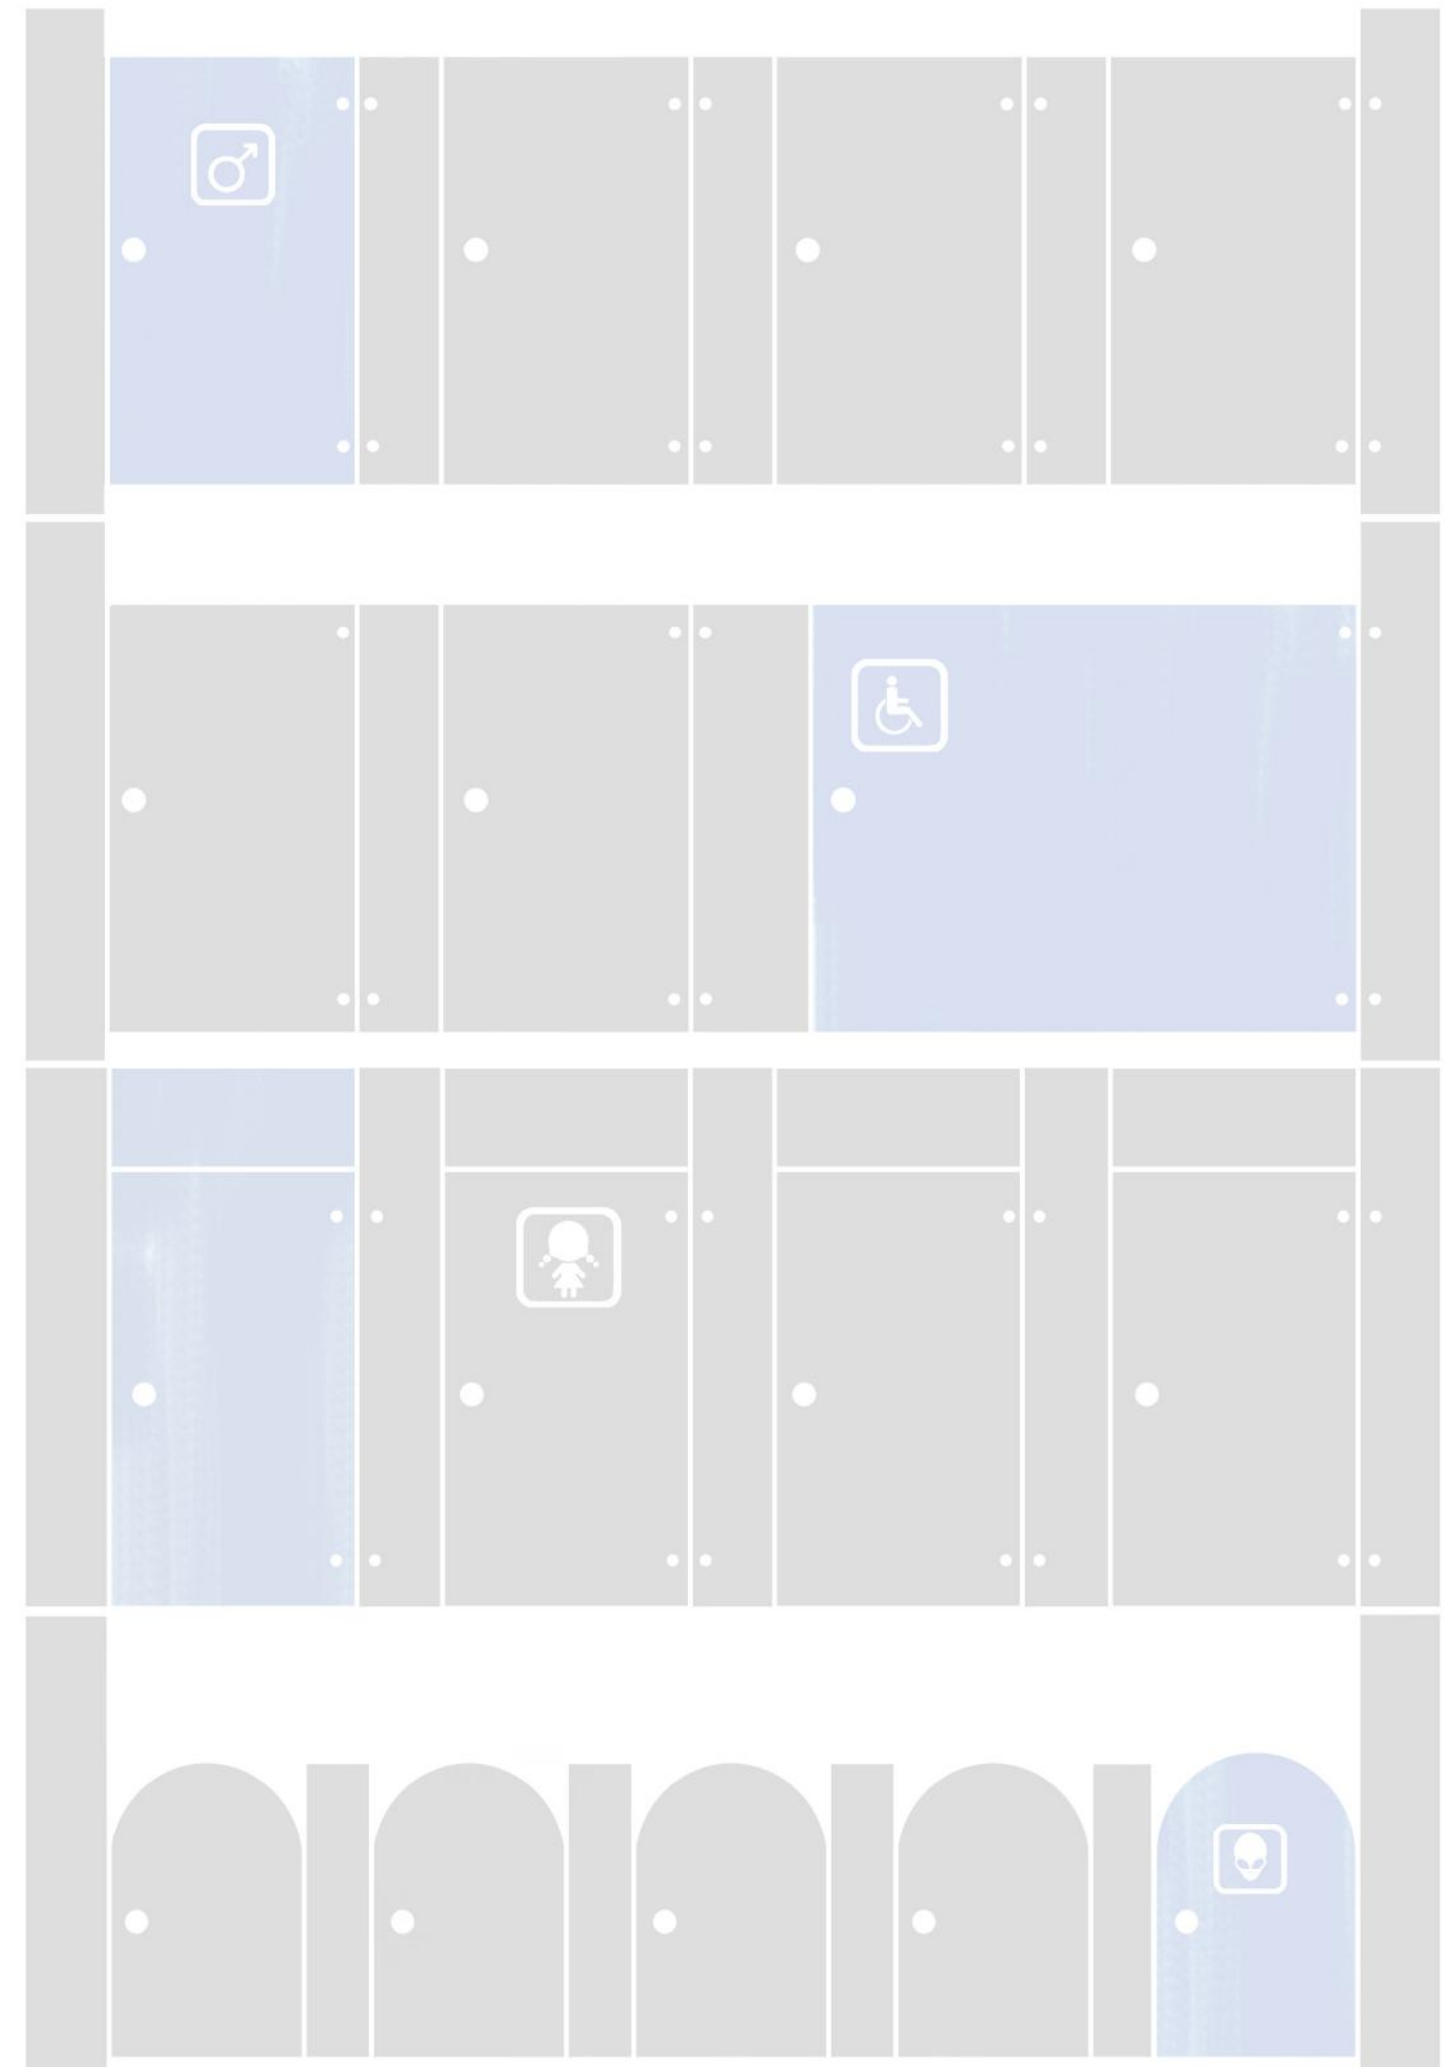



+38 067 372 81 14

**м. Київ,
вул. Новозабарська, 2/6,
офіс 320**

